

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 87SOM28

SE SOMME/CFBS

1/87

Remise une voie « Le Crotoy-sur-Mer »



Produits complémentaires à réf 87SOM28

BV « Lanchères »

Réf 87SOM10



BV « Cayeux »

Réf 87SOM30




WC

Réf 87SOM11



Barrières béton

Réf 87ACC114

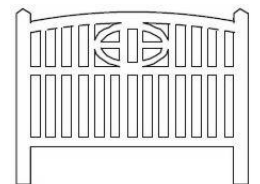

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie SE Somme

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre clair / Brique	Blanc / Brique	Marron clair / vert pomme
Choix 2	Ocre jaune / Brique	Blanc / Brique	Marron
Choix 3	Blanc cassé / Brique	Blanc / Brique	Rouge bordeaux

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Portes
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



Liquitex basics			
Peintures utilisées chez A&P		Façades	titane écru 434
		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331



1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



2

Coller les parements bois sur la structure des façades.




3

Mettre en place tous les éléments de crépi sur l'ensemble des façades du bâtiment.



4

Mettre en place les éléments de brique pour les sous-bassements.

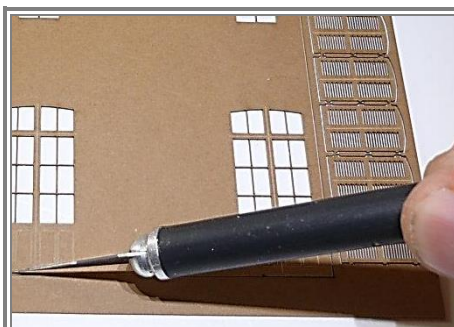


5

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



6

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.

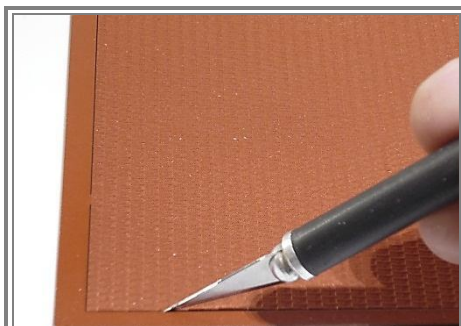

7

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faitage.



8

Fixer à la colle à bois la toiture en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Encoller et mettre en place la faitière et bandes de rives.



9

Terminer par mettre en place les portes dans la position que vous souhaitez. Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.