

## BV 3 portes « Belleville-sur-Vie »




## Produits complémentaires à réf 1603080

Hôtel le Terminus  
Réf 160VIL410




Bordures de quai  
Réf 160ACC10

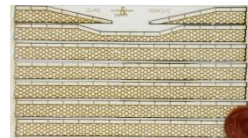

Hôtel du Nord  
Réf 160VIL411



Barrières béton  
Réf 160ACC90

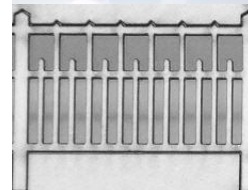

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .**

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



*Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie de l'Etat*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Grège	Rouge brique / Gris	Blanc ou Gris
<b>Choix 2</b>	Blanc	Blanc ou Ocre rose	Gris ou Marron moyen
<b>Choix 3</b>	Ivoire	Rouge brique ou blanc	Rouge foncé ou Vert moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 2 cheminées
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :



- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**




	Prince august		Liquitex basics		Prismo	
<i>Peintures utilisées chez A&amp;P</i>		Retouches huïsseries	Ivoire 918		Débords de toitures	Retouches parements
					Terre Ombre naturelle 331	Ocre rouge 191



1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs.

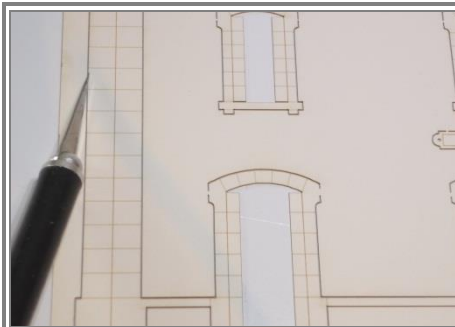


2

Les parements fournis sont ivoire avec une légère patine due à la gravure laser. Vous pouvez les peindre si vous le souhaitez, puis découpez-les de la planche.




3

Commencer par mettre en place le premier parement en moellons, le mist. Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étou par exemple.

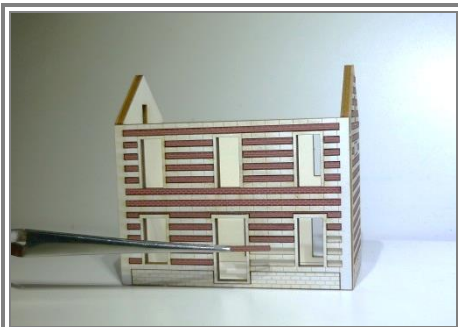


4

Insérer dans les espaces les éléments en brique, après peinture si vous le souhaitez.

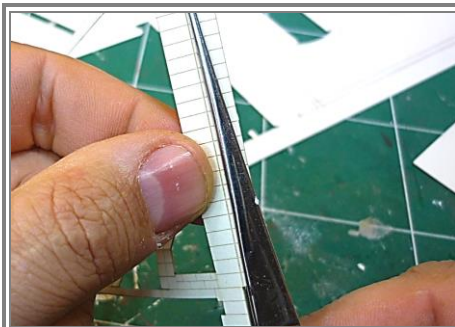

5

Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.

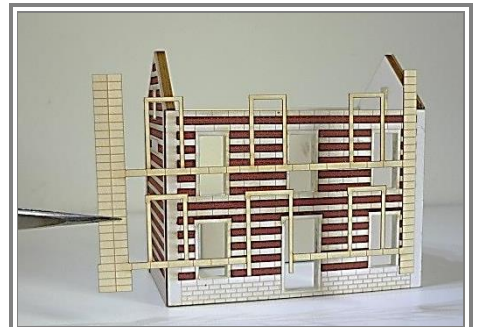


6

Encoller au pinceau les parements extérieurs en évitant tout surplus (colle à bois).



7

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.

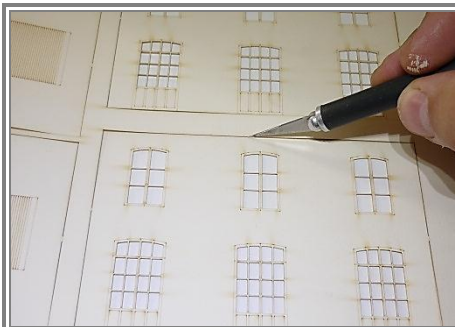


8

Vous pouvez peindre les huïsseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



9

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huïsseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.

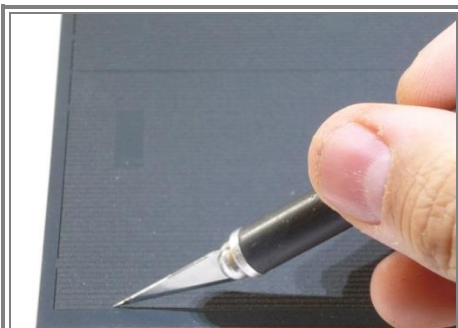

10

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.



11

Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Peindre les toitures si vous le souhaitez.



12

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.




13

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.



14

Peindre les sorties de cheminées puis les coller sur la toiture aux emplacements prévus. Finir avec les hauts de boisseau, peints eux aussi.

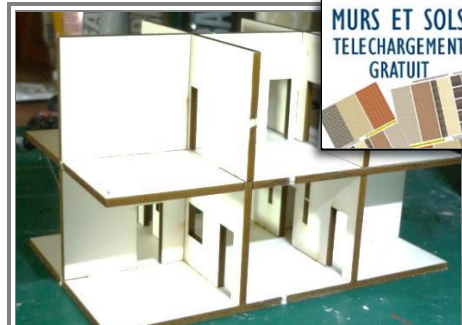

15

Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.



16

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

## Décorations du bâtiment à découper

