

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 1605130

PLM  
1/160

## BV 2 portes + WC « Prévenchères »



## Produits complémentaires à réf 1605130

Abri de quai  
Réf 1605011




PN  
Réf 1605063



BV « Jonchères »  
Réf 1605010



Barrières béton PLM  
Réf 160ACC92

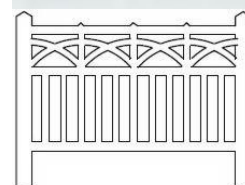

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .**

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



*Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
<b>Choix 2</b>	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
<b>Choix 3</b>	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 2 cheminées
- Marquise

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :



- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**



		Liquitex basics		Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Façades	Blanc Titane 432		Retouches brique	Rose marron 803
		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331			

Certaines images sont extraites de la notice du BV PLM 2 portes de Maison-Dieu réf 1605070.




**1** Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



**2** Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



**3** Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Mettre en place les pierres de sous-bassement après peinture si vous le souhaitez.



**4** Effectuer un léger passage de cutter dans les angles de brique pour faciliter le pliage. Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglét.



**5** Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pincés-étai par exemple.



**6** Coller les façades de pignon « ardoises ».



**7** Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



**8** Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



**9** Après mise en peinture et découpe des éléments, vous pouvez mettre en place la marquise côté quai. Commencer par coller les appliques dans les fentes prévues sur la façade. Appliquer la toiture par-dessus et terminer par les bandes de rive.



10

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faitage. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.



11

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.




12

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.



13

Peindre les sorties de cheminées de la même couleur que le crépi de façade puis les coller sur la toiture aux emplacements prévus (non gravés).

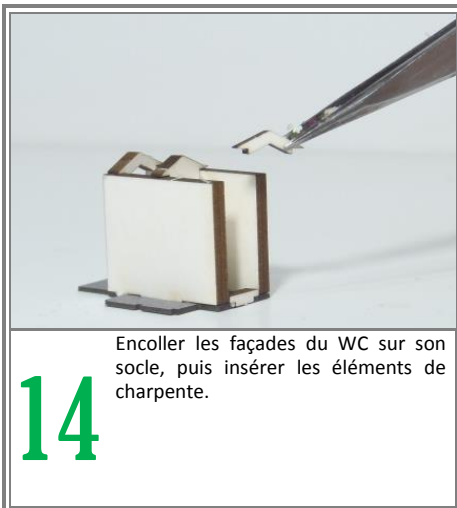

14

Encoller les façades du WC sur son socle, puis insérer les éléments de charpente.



15

De la même manière que le BV, mettre en place les parements ainsi que les huisseries. Terminer par la toiture et sa faitière.



16

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

## Décorations du bâtiment à découper

PREVENCHÈRES PREVENCHÈRES



PREVENCHÈRES PREVENCHÈRES

