

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 875140

PLM
1/87

BV 2 portes type PL « Sennecey-le-Grand »



Produits complémentaires à réf 875140

Abri de quai
Réf 875061



WC
Réf 875062




Maison de PN
Réf 875063





Poste de Cravant
Réf 875066

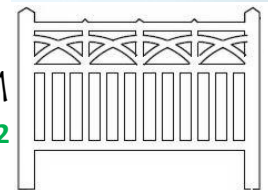

Barrières béton PLM
Réf 87ACC92



	Liquitex basics		Prince august			
Peintures utilisées chez A&P		Façades	titane écru 434		Parements	ivoire 918
		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331			

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 3 cheminées
- 3 hauts de cheminée
- Cloisons intérieures
- Marquise

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »





1

Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.




2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris. Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement si souhaité.

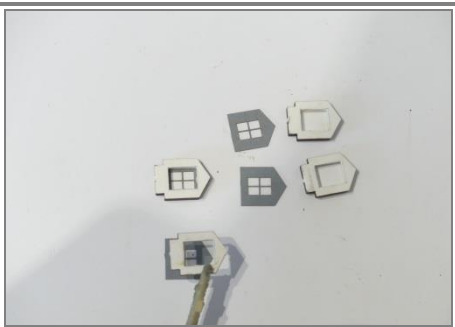

4

Après peinture des rebords intérieurs, mettre en place les huisseries et leur vitrage depuis le côté intérieur.



5

Fixer les côtés verticaux des chiens assis et coller par-dessus la finition de façade. Peindre le rebord supérieur de façade en blanc.




6

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.




4

Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.

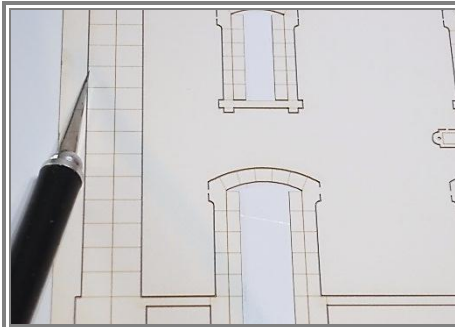

5

Les parements fournis sont ivoire avec une légère patine due à la gravure laser. Vous pouvez les peindre si vous le souhaitez, puis découpez-les de la planche.

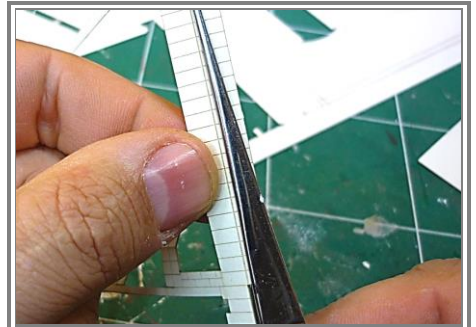

6

Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.




4

Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étou par exemple.




5

Mettre en place les rails de gouttière et peindre le rebord en blanc. Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.

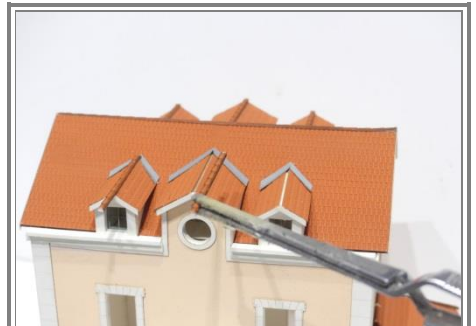

6

Après avoir plié et collé les noues en zinc, mettre en place les faitières en tuiles. Vous pouvez couper le surplus de longueur directement sur place avec une pince coupante si vous le souhaitez.

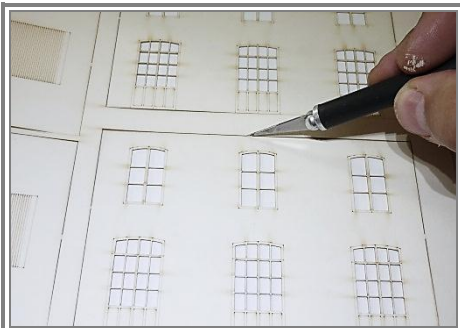


7

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier.
Découpez-les de la planche.



8

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois.
Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.

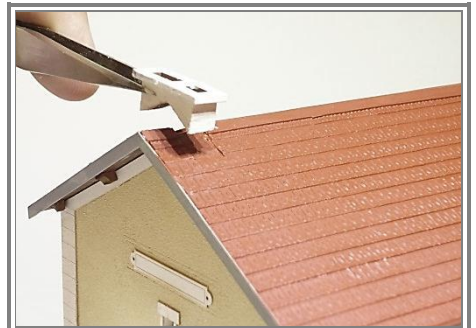

9

Peindre les sorties de cheminées de la même couleur que le crépi de façade puis les coller sur la toiture aux emplacements prévus (non gravés).
Finir avec les hauts de boisseau, peints eux aussi.




10

Monter les structures des poteaux de la marquise. Elles sont composées de la pièce principale et d'une surépaisseur de chaque côté, soit trois pièces pour chaque poteau.



11

Coller et mettre en place les éléments de la toiture de la marquise. Nous avons utilisé pour cela de la colle repositionnable en aérosol de type 3M bleue. Finaliser en mettant les bandes de zinc dessus, le collage en bombe aidant beaucoup à la facilité de la tâche.

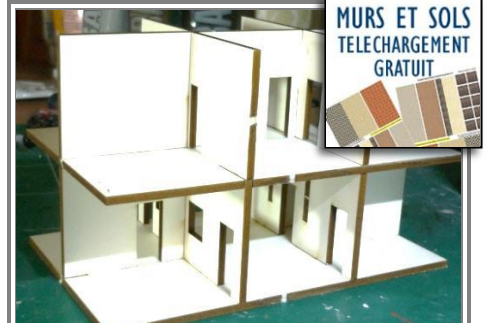

12

Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.



16

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

CHEF DE GARE SORTIE BAGAGES

CHEF DE GARE SORTIE BAGAGES

