

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 160FDD108

Ville & Villages

1/160

## Immeuble « Grand Théâtre » pour fond de décor



Produits complémentaires à réf 160FDD108

Immeuble 6 étages

Réf 160VIL612



Immeuble de résidence

Réf 160VIL501



Préfabriqué

Réf 160VIL530



Immeubles fond de décor

Réf 160VIL101 à 107



Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Retouches huïsseries
		Ivoire 918

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures
- Huïsseries
- Rambardes
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »





1

Découper la façade principale. Peindre les vouîtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris, ici de l'ivoire 918 Prince August.

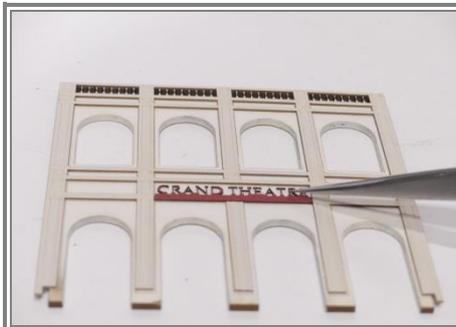


2

Mettre en place les parements de façade ainsi que l'inscription du théâtre constituée en deux parties. Faire attention aux gravures qui doivent être placées vers l'extérieur.



3

De la même manière, procéder au collage de la deuxième épaisseur de parements.

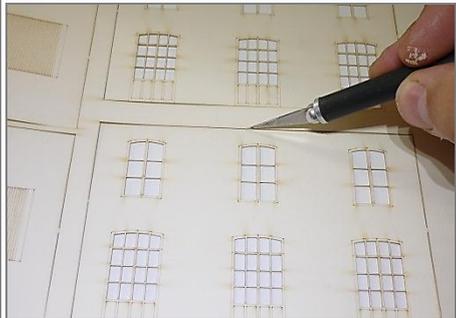

1

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.




2

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



3

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

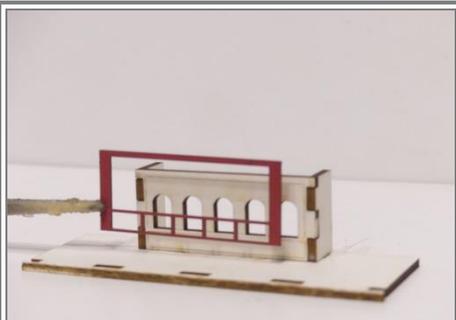

4

Mettre en place les finitions des façades des guichets. Agrémenter de personnages et autres...




5

Monter l'aménagement intérieur, peindre si vous le souhaitez.



6

Fixer à la colle à bois les toitures. Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc et mettre en place.

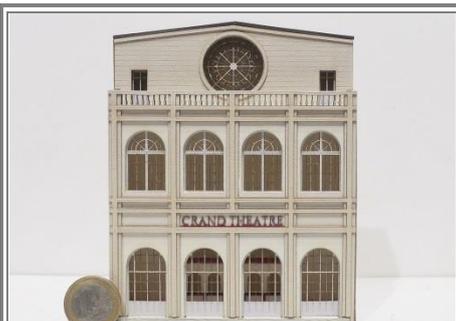

7

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.