

BV + halle 1 porte « Fontpédrouse »



Produits complémentaires à réf 87TJ20

BV « Saillagouse »

Réf 87TJ10



WC type Midi

Réf 87TJ11



PN « Lou Pla »

Réf 87TJ13




Poste de commutation

Réf 87TJ02



Barrières béton

Réf 87ACC91

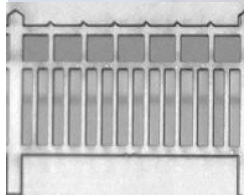

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du Midi

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre rose	Blanc	Marron moyen
Choix 2	Gris clair	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Blanc cassé	Gris moyen	Marron ou gris moyen
Choix 4	Ocre très clair	Gris clair	Marron moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Cloisons intérieures
- Bois pour portes et charpentes de halle

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



	Prince august			Liquitex basics		
<i>Peintures utilisées chez A&P</i>		Façades	Highlight Africa Korps 340		Bois et Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331
		Huisséries	Camouflage allemand vert clair 833			
		Parements	Gris Argent 833			




NOTICE VIDEO
DECO FAÇADES

1 Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.




2 Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

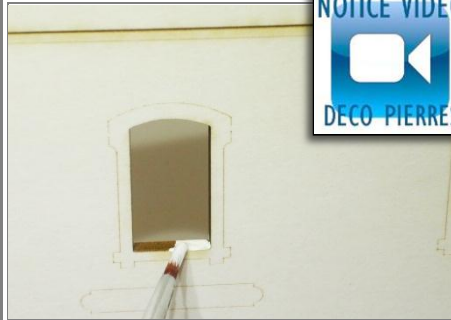

NOTICE VIDEO
DECO PIERRES

3 Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement.

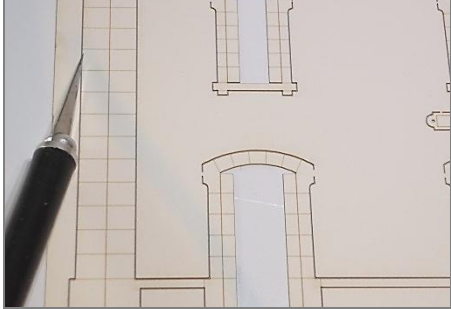


4 Les parements fournis sont ivoire avec une légère patine due à la gravure laser. Vous pouvez les peindre si vous le souhaitez, puis découpez-les de la planche.



5 Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglé.



6 Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étou par exemple.

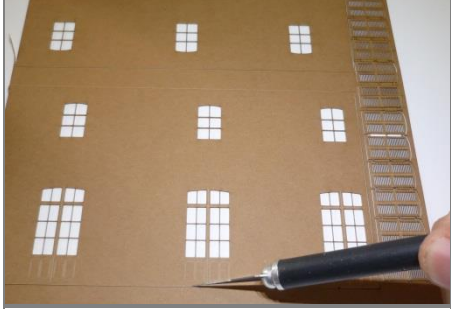

7 Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Peindre les volets métal de la halle. Découpez de la planche.



8 Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.




9 Après peinture des portes, mettre en place les portes de halle par l'extérieur.



10

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.

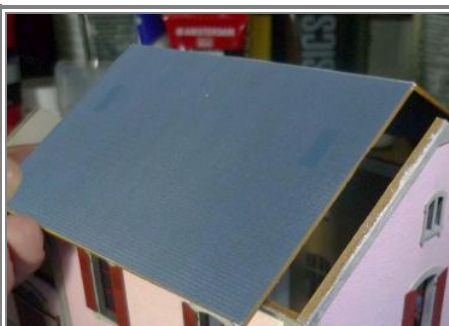

11

Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Peindre les toitures si vous le souhaitez.



12

Mettre en place les éléments de charpente en les maintenant le temps de la prise. Coller également les bardages de protection anti-pluie en bois.



13

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.




14

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.



15

Assembler les 2 côtés des cheminées avant de les peindre. Respecter le sens de collage en fonction des gravures de brique, puis les coller sur la toiture aux emplacements prévus (non gravés).

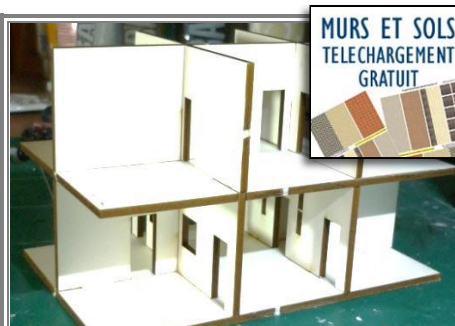

16

Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.



17

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

FONTPÉDROUSE-S^T THOMAS-LES-BAINS

FONTPÉDROUSE-S^T THOMAS-LES-BAINS



DÉFENSE DE TRAVERSER LA VOIE

ATTENTION
DÉPART APRÈS
AUTORISATION
DU
CHEF DE LIGNE



FONTPÉDROUSE-S^T THOMAS-LES-BAINS

FONTPÉDROUSE-S^T THOMAS-LES-BAINS



DÉFENSE DE TRAVERSER LA VOIE

ATTENTION
DÉPART APRÈS
AUTORISATION
DU
CHEF DE LIGNE

