

Notice de montage
REF 87FDD252

Ville & Villages

1/87

Immeuble cinéma « Miami » fond de décor



Immeuble 4 étages

Réf 87VIL520



Immeubles FDD

Réf 87FDD251 à 259



Immeubles FDD

Réf 87FDD301 à 305



Immeubles FDD

Réf 87FDD101 à 113



BV « Ménilmontant »

Réf 87CEI130



Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Retouches portes et fenêtres
		Ivoire 918

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures
- Huisseries et volets
- Enseigne
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



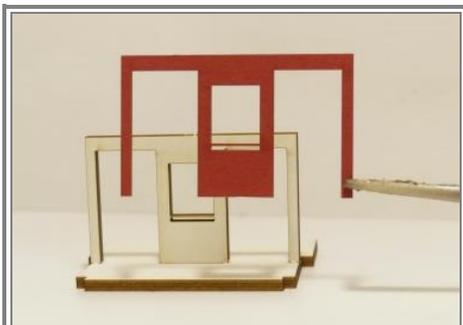


1

Monter le rez-de-chaussée avec la structure du guichet du cinéma et ses finitions.

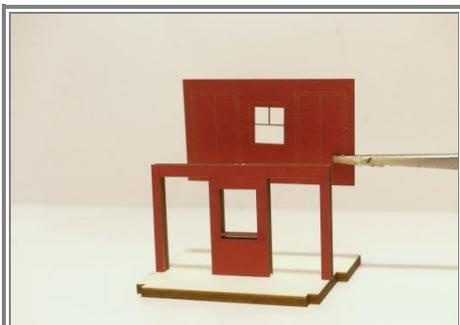


2

Insérer par derrière la planche d'huissieries.

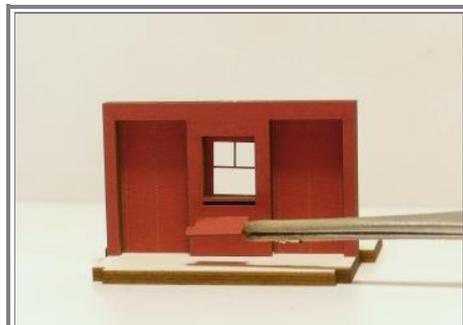

3

Terminer par le plateau du guichet et détailler selon vos envies.

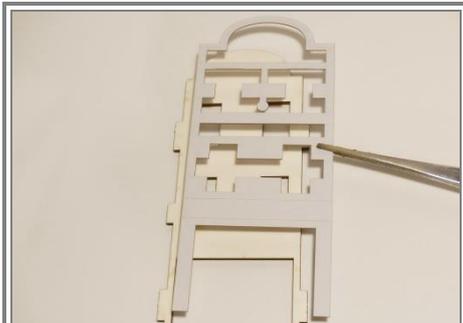


1

Découper la façade. Mettre en place les parements de façade. Faire attention aux gravures qui doivent être placées vers l'extérieur.




2

Insérer dans les emplacements prévus les éléments de crépi rouge, ainsi que l'enseigne du cinéma.

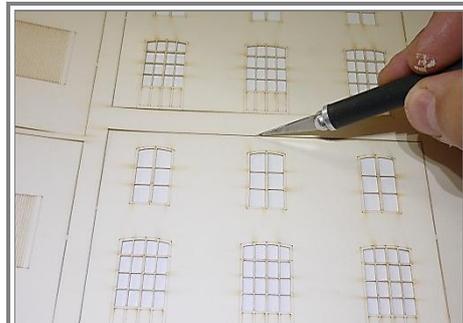

3

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.

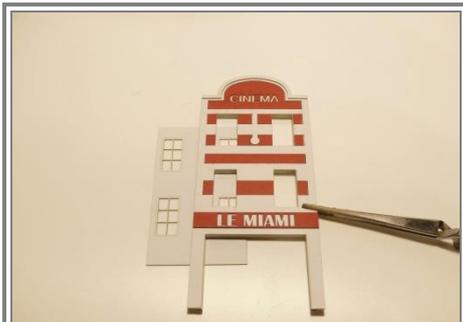

4

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller depuis l'intérieur du bâtiment.




5

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



6

Mettre en place les finitions de façades sur les côtés.

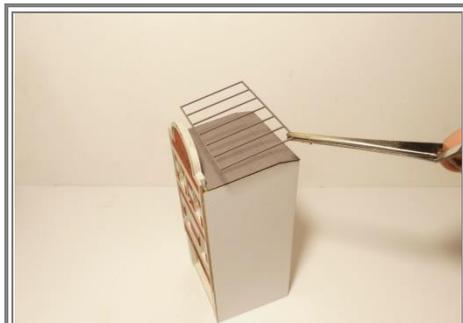

7

Fixer à la colle à bois les toitures. Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc après l'avoir pliée. Faire attention à placer les encoches prévues pour les cheminées en partie haute.



8

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.