

Notice de montage  
REF 87FDD262

Ville & Villages

1/87

## Immeuble « Familistère » fond de décor



Immeuble 4 étages

Réf 87VIL520



Immeubles FDD

Réf 87FDD251 à 262



Immeubles FDD

Réf 87FDD301 à 305



Immeubles FDD

Réf 87FDD101 à 113



BV « Ménilmontant »

Réf 87CEI130



Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Retouches portes et fenêtres
		Ivoire 918

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Huisseries et volets
- Enseigne
- Vitrage transparent
- 1 cheminée

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



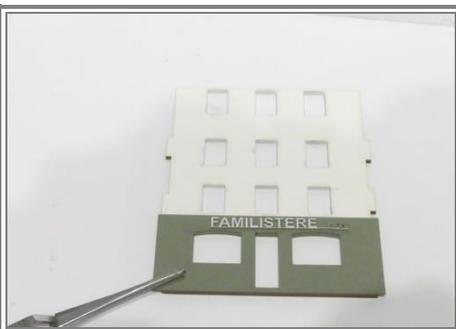


1

Découper la façade du bâtiment. Mettre en place la façade du commerçant.




2

Mettre en place les parements de façade. Mettre en place la façade du commerçant. Faire attention aux gravures qui doivent être placées vers l'extérieur.

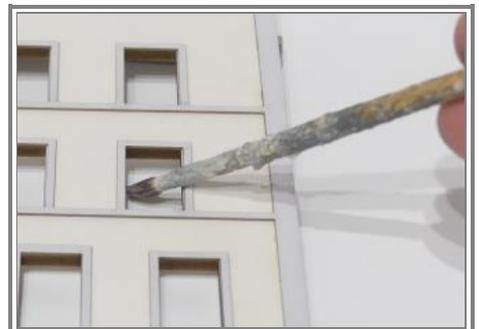

3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris, ici du Gris Argent 883 Prince August.

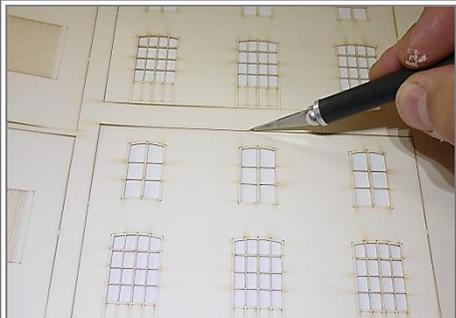

4

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.




5

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller depuis l'intérieur du bâtiment.



6

Mettre en place les finitions de façades sur les côtés.

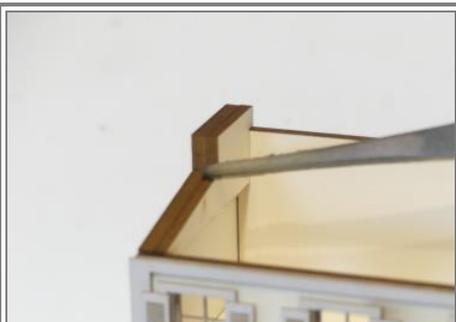

7

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Fixer à la colle à bois les supports de toiture-doublage de cheminée en les alignant par le haut.



8

Coller les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Terminer par le haut de boisseau de la cheminée.



9

Encoller au pinceau les faitières après les avoir coupées à la bonne longueur. Cela permet d'ajuster en fonction du montage de la toiture. Mettre en place.



10

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

# Décorations du bâtiment à découper

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

