

BV 5 portes
Réf 872010




WC
Réf 872011



PN
Réf 872016



Barrières béton
Réf 87ACC111

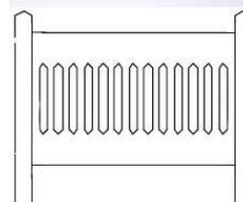

Halle 3 portes « Haulchin »



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du Nord

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Grège	Rouge brique / Gris	Blanc ou Gris
Choix 2	Blanc	Blanc ou Ocre rose	Gris ou Marron moyen
Choix 3	Ivoire	Rouge brique ou blanc	Rouge foncé ou Vert moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Bardages et portes

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



Prince august

Peintures
utilisées chez
A&P



Retouches
voutes

Rose marron
803



1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux de la structure à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



2

Après d'éventuelles retouches de peintures, mettre en place les façades de brique sur l'ensemble du bâtiment en faisant attention à l'alignement entre chaque élément.




3

Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.



4

Coller les appuis de fenêtres et volets.

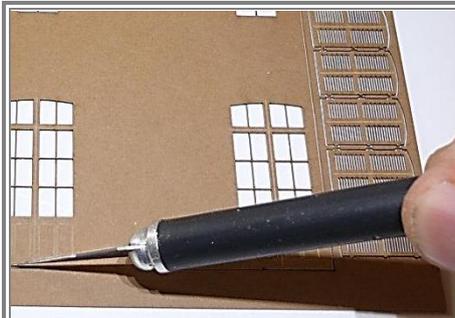

5

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



6

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



7

Mettre en place le grand pignon de bardage bois. Faire de même avec les portes et bois de charpente. Coller ensuite le pignon en maintenant fermement pendant le séchage.



8

Coller les « bois » de charpente intérieure qui permettront une meilleure rigidification de la toiture.



9

Mettre en place les éléments de charpente en les maintenant le temps de la prise.



10

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.
Peindre les toitures si vous le souhaitez.



11

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive.
Coller sur place.



12

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet).
Mettre en place.



13

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.