

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 87CEI132

Ceinture  
1/87

## WC « Ménilmontant »



Produits complémentaires à réf 87CEI132

BV

Réf 87CEI130



Bagagerie

Réf 87CEI135



Immeubles FDD

Réf 87FDD251 à 259



Immeubles FDD

Réf 87FDD301 à 305



	Liquitex basics		Citadel		Prismo		
Peintures utilisées chez A&P		Bardages bois	Terre Ombre naturelle 331		Retouches dalle et urinoirs		Retouches briques
					Dawnstone 22-49		Ocre rouge 191

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Bois pour portes et cloisonnettes
- Urinoirs

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



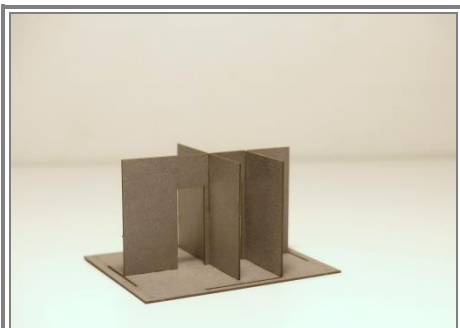


1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

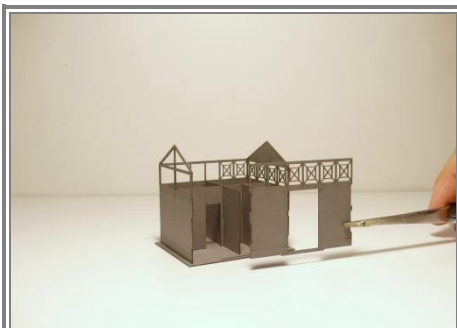

2

Monter les façades.

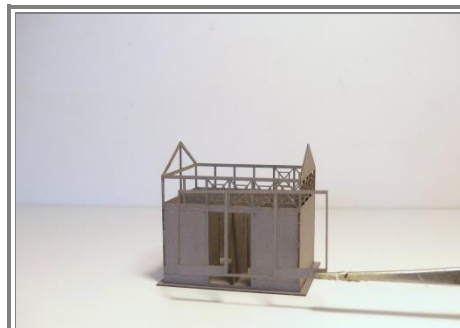


3

Mettre en place les surépaisseurs par-dessus la structure.




4

Après mise en peinture si vous le souhaitez, insérer les façades briques dans les parties prévues à cet effet.

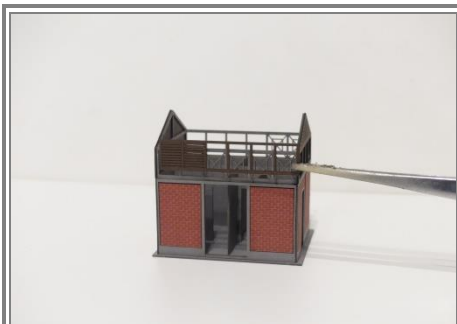


5

Procéder au montage et la mise en place des claustras en bois sur la partie haute.

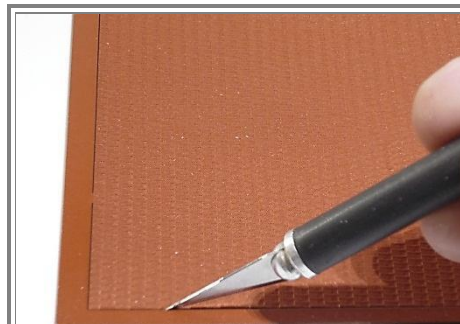

6

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.

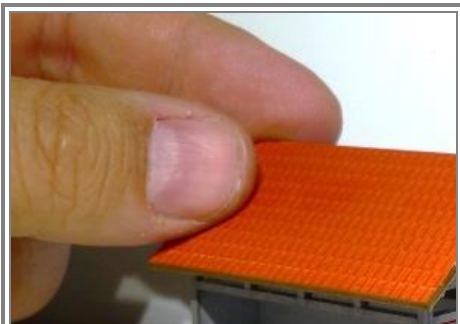

7

Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Peindre les toitures puis les bardages bois (portes et cloisonnettes). Mettre en place.



8

Encoller au pinceau la faitière. Mettre en place.



9

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.



10

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

## Décorations du bâtiment à découper

DAMES DAMES DAMES DAMES

HOMMES HOMMES HOMMES HOMMES