

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 872036

NORD  
1/87

## Poste d'aiguillages « Eu »



### Produits complémentaires à réf 872036


BV 5 portes  
Réf 872010




PN  
Réf 872016



Caniveaux  
Réf 87ACC15



Barrières Béton  
Réf 87ACC111

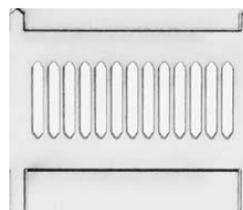

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



*Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du Nord*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Grège	Rouge brique / Gris	Blanc ou Gris
<b>Choix 2</b>	Blanc	Blanc ou Ocre rose	Gris ou Marron moyen
<b>Choix 3</b>	Ivoire	Rouge brique ou blanc	Rouge foncé ou Vert moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Cheminée
- Aménagement intérieur (leviers...)
- Escalier extérieur

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**



		Citadel		Prince august	
Peintures utilisées chez A&P		Retouches leviers	Dawnstone 22-49		Retouches ferrures
					Cuir foncé 147
					Dalle béton
					Gris muraille G49

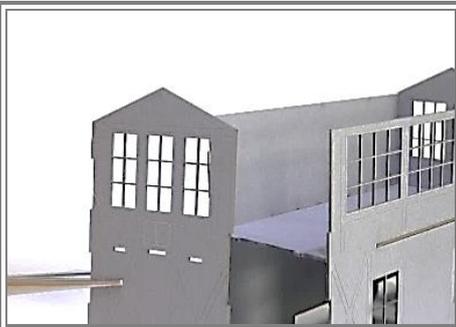

1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Vous pouvez vous aider de la dalle béton SANS LA COLLER.



2

Coller les parements « métalliques » sur les façades. Pour les huisseries, découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer avec la colle à bois. Assurer un aménagement du rez-de-chaussée avant de coller la dalle.




3

Mettre en place tous les éléments de brique sur l'ensemble des façades du bâtiment.




4

Pour monter un levier d'aiguille, après mise en peinture si vous le souhaitez : détacher les 3 éléments qui composent un levier (le central avec le manche + 2 extrémités) et coller le tout.

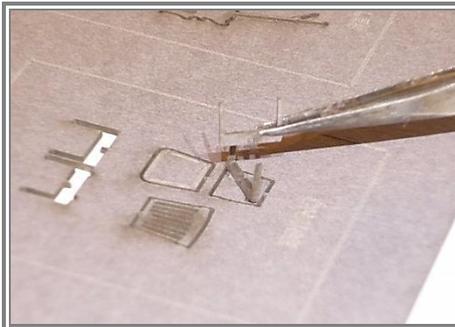


5

Pour monter une chaise, détacher les 2 ensembles de pieds et les coller sur la structure de l'assise en faisant attention au sens des encoches. Nous préconisons de détacher celle-ci APRES pour faciliter le collage.

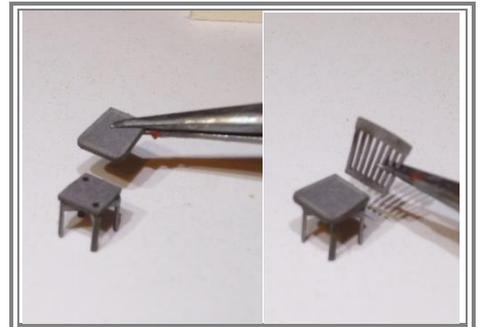


6

Terminer par mettre en place l'assise sur la structure puis le dossier de la chaise.

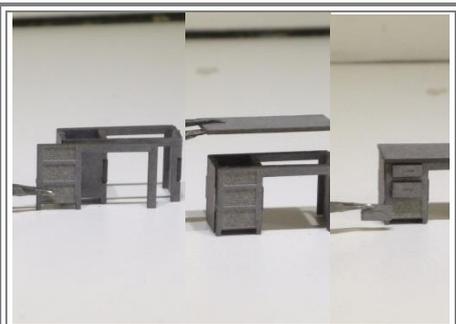

7

Pour monter un bureau, monter la structure verticale en faisant attention à l'équerrage. Coller ensuite la finition qui vient devant, puis le dessus du bureau. Terminer par la mise en place des 3 tiroirs.

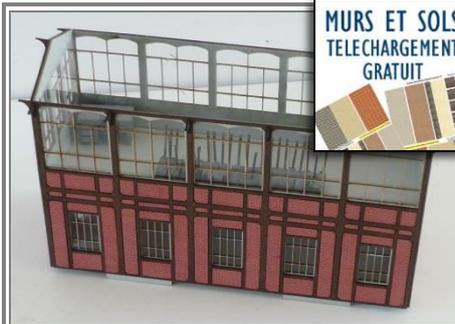

8

Voici la disposition type de l'intérieur. Les leviers seront collés dans les emplacements prévus à cet effet. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.



9

Mettre en place les petits éléments de charpentes métalliques des frontons de chaque côté du bâtiment.





10

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.



11

Fixer à la colle à bois la toiture en veillant à égaliser les débords de chaque côté.  
Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc.




12

Encoller les bandes de rive et mettre en place.



13

Après peinture si vous le souhaitez, mettre en place la dalle béton. Assurer le montage du petit escalier donnant au rez-de-chaussée.

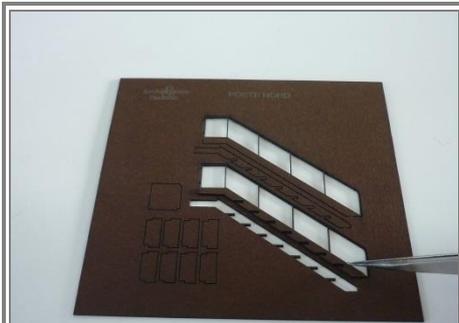

14

Pour l'escalier extérieur, commencer par coller les supports de marches sur les rambarde avant de défaire celles-ci de la planche.



15

Mettre en place en collant les deux marches extrêmes pour rigidifier l'ensemble. Finir en « remplissant » avec les marches intermédiaires.



16

Mettre en place la petite cheminée après mise en peinture. Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

## Décorations du bâtiment à découper

