

Immeuble 6 étages

Réf 87FDD115



Notice de montage
REF 87FDD132

Ville & Villages

1/87

Immeubles 5 étages pour fond de décor



Immeuble 6 étage angle

Réf 87FDD109



Immeuble 6 étages

Réf 87FDD102



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**




Peintures utilisées chez A&P	Prince august	
		Retouches encadrements portes et fenêtres Gris argent 883

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

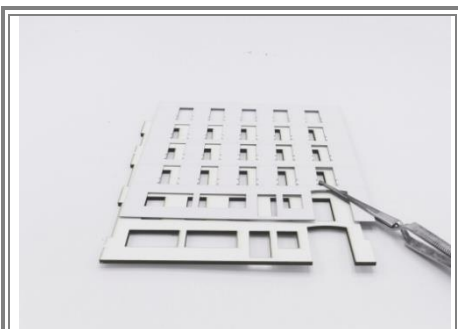


1

Découper la façade. Mettre en place les parements de façade.
Faire attention aux gravures qui doivent être placées vers l'extérieur.

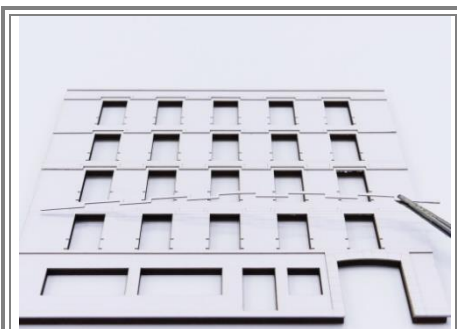

2

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris, ici du Gris Argent 883 Prince August.

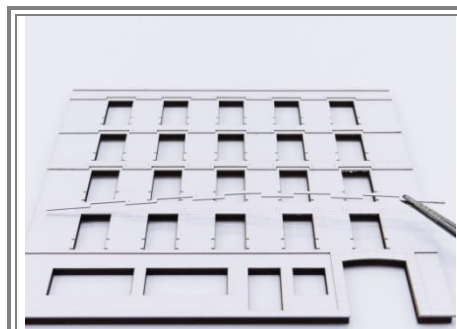

3

Coller les sur-épaisseurs (corniches)



4

Coller les huisseries de l'intérieur du bâtiment.




5

Coller les appuis des balcons et les volets ».



6

Monter la structure du bâtiment

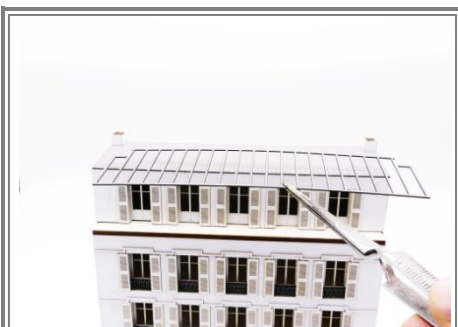

7

. Fixer à la colle à bois la plaque de base de la toiture.
Encoller à la colle en bombe - recommandé mais pas obligatoire- la plaque de bandes de zinc.
Faire attention à placer les encoches prévues pour les cheminées en partie haute



8

Mettre en place les faitages des cheminées.



9

Coller en place la rambarde de balcon, puis faire de même avec son habillage



10

Coller le nom de commerce souhaité.

Votre bâtiment est maintenant terminé, vous pouvez le patiner à votre souhait

Décorations du bâtiment à découper

ETAB^{TS} GOULET - TURPIN

