

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 874171

MIDI  
1/87

## WC LAMPISTERIE « Bagnères de Bigorre »



### Produits complémentaires à réf 874171

BV Gare de Ruynes en  
marjoride  
Réf 874050




Halte des Causse  
Réf 874017



PN Ligne des Causse  
Réf 874016



Barrières béton  
Réf 87ACC105

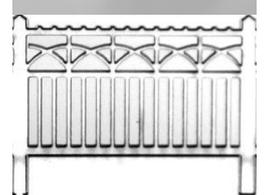

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .**

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



*Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du Midi*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Ocre rose	Blanc	Marron moyen
<b>Choix 2</b>	Gris clair	Blanc	Marron moyen
<b>Choix 3</b>	Blanc cassé	Gris moyen	Marron ou gris moyen
<b>Choix 4</b>	Ocre très clair	Gris clair	Marron moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Cloisons intérieures
- Bois pour portes et charpentes de halle

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**




		Prince august		Liquitex basics		
<i>Peintures utilisées chez A&amp;P</i>					Bois et Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331
		Parements	Ivoire 918			

Notice réalisée avec le BV 874011 avec une halle 2 portes.



**1** Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

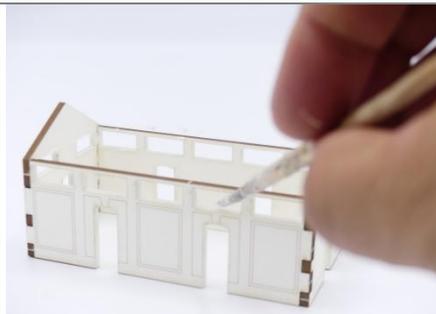

**2** Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement.



**3** Mettre en place les parements (plaques "ivoire")



**4** Faire de même avec les plaques de briques



**5** Mettre en place les plaques d'huisseries par l'intérieur



**6** Coller les toitures en veillant à équilibrer les débords des deux côtés



**7** Coller les plaques de rives



**8** Positionner la bande de faitage



**9** Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.