

BV 3 portes  
Réf 875012



Abri de quai  
Réf 875018



## WC « La Chaise-Dieu »




Halle à marchandises  
Réf 875013



Bordures de quai  
Réf 87ACC10



Barrières béton PLM  
Réf 87ACC91

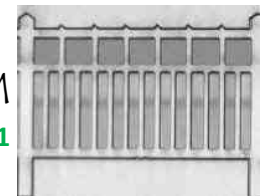

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



*Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
<b>Choix 2</b>	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
<b>Choix 3</b>	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Bois pour portes et cloisonnettes
- Urinoirs

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :




- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**




	Liquitex basics	Prince august	Prismo
<i>Peintures utilisées chez A&amp;P</i>			
	Façades	Bardages et Urinoirs	Parements
	Débords de toitures	gris argenté 883	Ocre rouge 191
	titane écru 434		
	Terre Ombre naturelle 331		




**NOTICE VIDEO**  
DECO-FACADES

**1** Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.

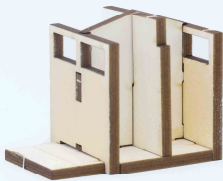


**2** Assembler la structure en carton épais

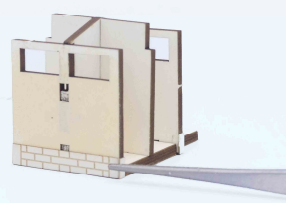

**3** Mettre en place en bas de murs les parements "pierres"



**4** Faire de même avec les parements "briques"

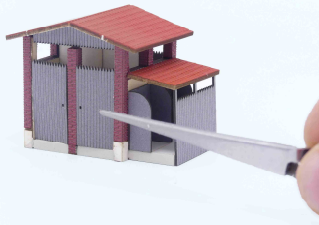

**5** Après avoir coller les toits en place, mettre dans l'ordre :  
- les urinoirs\*  
- la palissade  
- les huisseries,  
- les planches de rives



**6** Coller la faîtière



**7** Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos souhaits