

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 875021

PLM
1/87

Abri de quai « Costaros »



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contat"

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



Produits complémentaires à réf 875021

BV 3 portes+aile
"Costaros"
Réf 875020



WC "Costaros"
Réf 875022




Maison de PN "Coren
les eaux"
Réf 875043



Halle à marchandises
Réf 875065



Barrières béton PLM
Réf 87ACC92

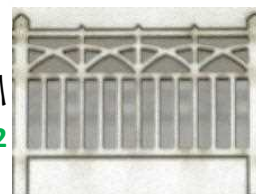

Liquitex basics

Prince august

Peintures
utilisées chez
A&P




Façades

Terre d'ombre
naturelle



Parements

ivoire
918

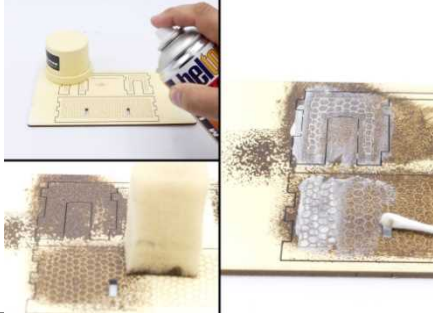

1

Peinture des mur en pierres hexagonales : 4 étapes
- peindre l'ensemble de la plaque à la peinture en bombe couleur beige
- tamponner avec une petite mousse la terre d'ombre
- passer un lavis de gris argent, et essuyer tout de suite la surface
- si besoins, pour faire ressortir les pierres, tamponner de nouveau de la peinture terre d'ombre



2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris.



4

Les parements fournis sont ivoire avec une légère patine due à la gravure laser. Vous pouvez les peindre si vous le souhaitez, puis découpez-les de la planche.



5

Coller l'intérieur les huisseries



6

Mettre ne place les toits, puis les faîtières et enfin les planches de rives



7

Après avoir assembler le banc (une planche et 4 "pieds"), insérez-le dans l'abri



8

Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos choix

