

Halle
Réf 872014



WC
Réf 872011




PN
Réf 872016



Bordures de quai
Réf 87ACC13



Barrières Béton
Réf 87ACC103

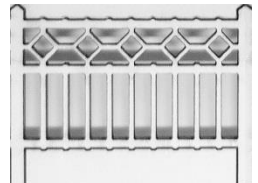

BV 5 portes reconstitution « Gouzeaucourt »



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du Nord

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Grège	Rouge brique / Gris	Blanc ou Gris
Choix 2	Blanc	Blanc ou Ocre rose	Gris ou Marron moyen
Choix 3	Ivoire	Rouge brique ou blanc	Rouge foncé ou Vert moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 3 cheminées
- 3 hauts de cheminée
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »




Prince august			
Peintures utilisées chez A&P		Retouches voutes côté BV	Rose marron 803
		Retouches voutes côté habitation	Ivoire 918




1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux de la structure à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

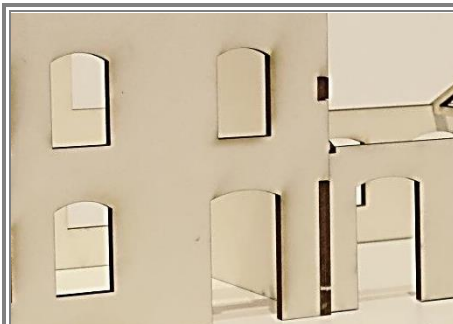


2

Peindre les voûtes qui ne seront pas recouvertes par le carton des parements. Coloris rose-marron sauf pour celles de la partie habitation qui seront ivoire.

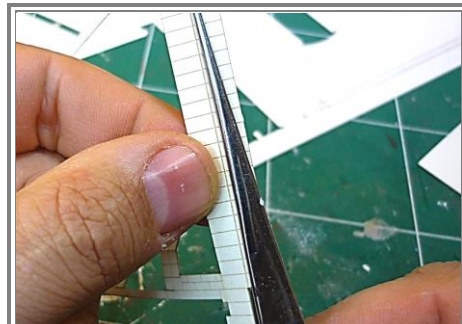

3

Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglét.

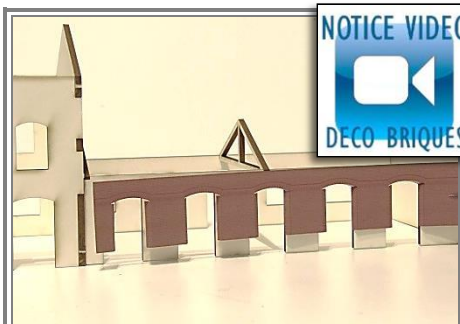

4

Mettre en place les façades de brique sur l'ensemble du bâtiment en faisant attention à l'alignement entre chaque élément.



5

Encoller au pinceau les voutes en brique claire puis les installer côté habitation.



6

Procéder de la même manière pour les enfilades de briques qui courent le long du bâtiment. Elles recouvrent les parties lisses de chaque façade.




7

Mettre en place les finitions pour le sous-bassement du bâtiment après avoir plié celles-ci.




8

Coller les appuis de fenêtres sur l'ensemble de l'édifice.

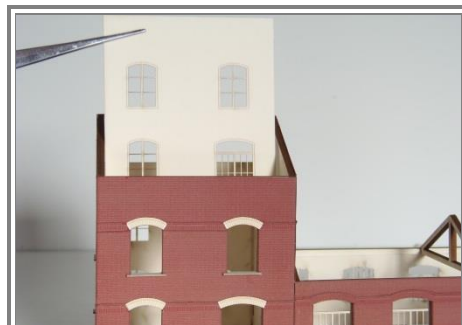

9

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.

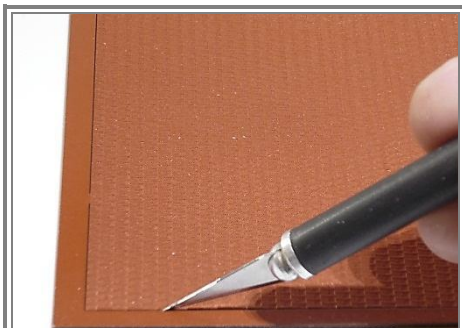

10

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.



11

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.




12

Découper de leur planche les bandes de rive.
Coller sur place.




13

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.

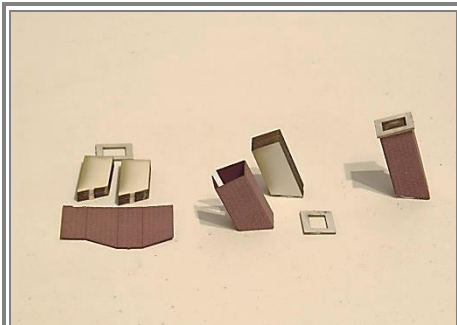

14

Pour les cheminées, il faut commencer par assembler les structures en collant les éléments. Encoller par-dessus les parements brique en les ayant préalablement pliés. Finir avec le haut de boisseau.

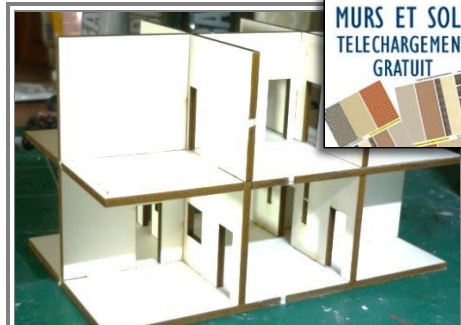

15

Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.



16

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

❖ GOUZEAUCOURT ❖

GOUZEAUCOURT

CHEF DE GARE SORTIE BAGAGES



❖ GOUZEAUCOURT ❖

GOUZEAUCOURT

CHEF DE GARE SORTIE BAGAGES

