

BV CGM avec halle accolée «THIBERVILLE»



Produits complémentaires à réf 87LAB0010

BV « Lanchères »

Réf 87SOM10




WC

Réf 87SOM11




Barrières béton

Réf 87ACC114

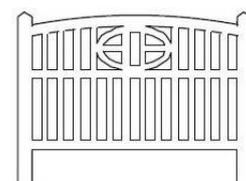

Vieilles traverses

Réf 87TRA52

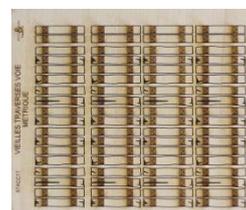

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie SE Somme

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre clair / Brique	Blanc / Brique	Marron clair / vert pomme
Choix 2	Ocre jaune / Brique	Blanc / Brique	Marron
Choix 3	Blanc cassé / Brique	Blanc / Brique	Rouge bordeaux

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »




Liquitex basics			
Peintures utilisées chez A&P		Façades	titane écru 434
		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331



1 Avant de dégrapper les pièces les mettre en peinture.
Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



2 Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.

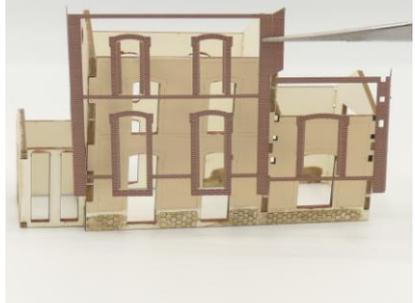

3 Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un régllet. et les mettre en place



4 Mettre en place le pignon en bois après peinture ou teinture



5 Positionner les huisseries par l'intérieur




6 Mettre en place les appuis de charpente après peinture



7 Coller les toits en place, veiller à ce que le toit principal soit équilibrer des deux côtés



8 Mettre en place la faîtière

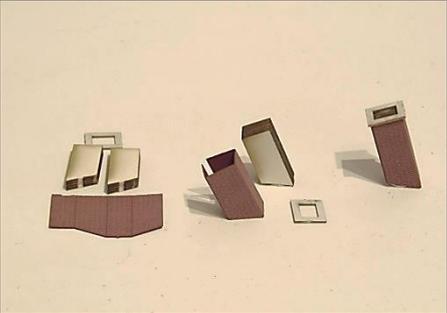

9 Confectionner les cheminées



Mettre en place les cheminées

10



Poser les planches de rives

11



Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

12