

## Bâtiments des bouillottes & Corps de garde»



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : [WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR](http://WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR). En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Produits complémentaires à réf 874634

BV « Magnac Laval »  
Réf 87630



WC "Magnac-Laval"  
Réf 87631



Halle "Riom Es Montagnes"  
Réf 874544



Bâtiment de la machine  
Réf 874637



	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Ocre clair / Brique	Blanc / Brique	Marron clair / vert pomme
<b>Choix 2</b>	Ocre jaune / Brique	Blanc / Brique	Marron
<b>Choix 3</b>	Blanc cassé / Brique	Blanc / Brique	Rouge bordeaux

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »




<i>Peintures utilisées chez A&amp;P</i>		<b>Raphael</b>		<b>POSCA</b>
		<i>Façades</i>	<i>Gris Chaud 705</i>	
		<i>Débords de toitures</i>	<i>Terre Ombre naturelle 331</i>	<i>Rouge, pointe fine</i>



**1** Avant de dégrapper les pièces les mettre en peinture.  
Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs.



**2** Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.

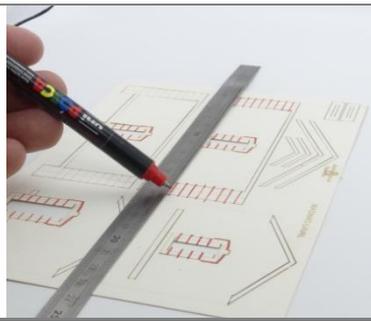

**3** Avec le stylo à peinture, marquer en rouge les joints -il y a deux traits proches pour vous aider-



**4** Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.et les mettre en place



**5** Coller les panneaux latéraux des lanterneaux



**6** Positionner les huisseries par l'intérieur



**7** Coller les toits en place, veiller à ce que les toits soient équilibrés



**8** Mettre en place la faîtière



**9** Coller les planches de rives



Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos souhaits

10



11