

Marché couvert fond de décor



Produits complémentaires à réf 87FDD118

Immeubles
fond de décor
Réf 87VIL101 à 112



Cinéma "Le Miami"
Réf 87FDD252



Hôtel "Bel Air"
Réf 87FDD257



"Roux - Pillon"
Réf 87FDD261



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Peintures utilisées chez A&P		Prince august	
		Retouches huïsseries	Ivoire 918

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faïtière
- Huïsseries
- Vitrage transparent
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »





1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les finitions de façades. Dans notre cas, nous avons utilisé de la colle en aérosol repositionnable (type 3M bleue).

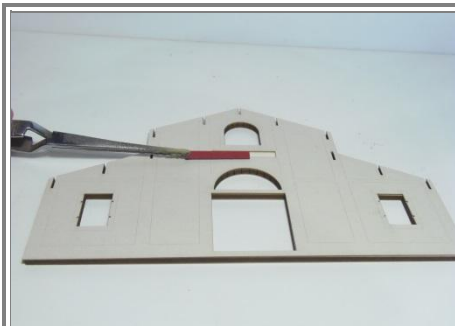


2

Mettre en place le fond rouge de l'inscription du marché constituée en deux parties.



3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris, ici de l'ivoire 918 Prince August.

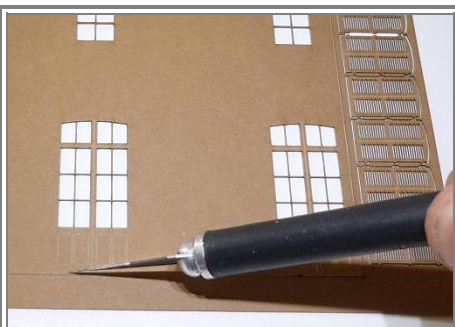


4

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



5

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.

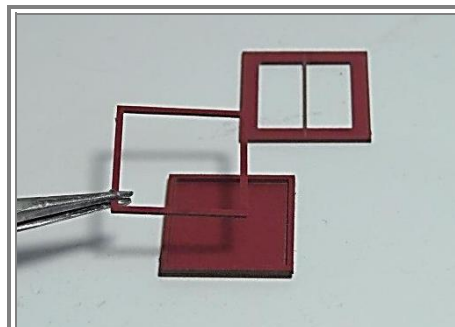


6

Assembler le panneau d'affichage



7

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs.

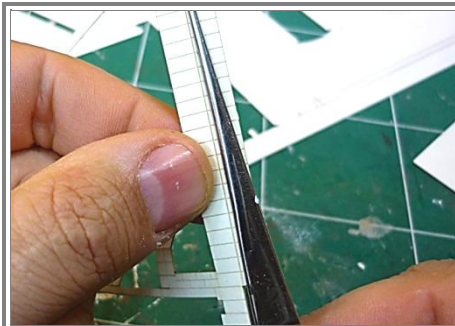


8

Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.



9

Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.

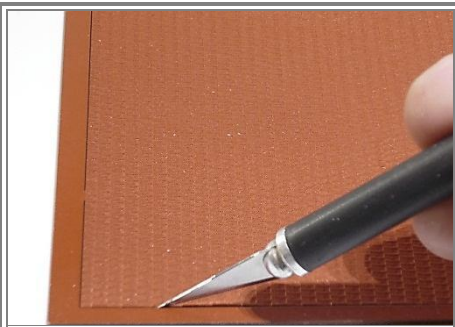

10

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.



11

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.



12

Coller les corbeaux de charpente côtés pignons.



13

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.



14

Encoller au pinceau la faitière et mettre en place.



15

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, broissage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

