

## Bâtiment voyageur, "Gare de «Roscoff»"



### Produits complémentaires à réf 873070

WC "Roscoff"



Réf873071

Halle "Plouasne"

Réf 873033



Maisonnée de PN

Réf 873024



Poste d'aiguillages de  
"Parthenay"

Réf 873066



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : [WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR](http://WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR). En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
<b>Choix 2</b>	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
<b>Choix 3</b>	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Finitions de murs intérieurs
- Portes en bois
- Charpentes intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »**



## Liquitex basics ou Prince August

## Prince august/Vallejo

Peintures  
utilisées chez  
A&P



Façades

Blanc 951



Appuis de  
fenêtres  
et voûtes

Vieux bois 310



1

Vous pouvez, si vous le souhaitez, peindre la façade en blanc ou laisser le carton tel que, pour cela il est préférable de ne pas découper les éléments avant peinture



2

Peindre les appuis et voules des portes et fenêtres (Peinture "Vallero" vieux bois



3

Faire de même avec les parements de bas de murs



4

Coller les parements en ayant au préalable marqué avec un cutter fin les pliures



5

Coller les plaques d'huisseries par l'intérieur



6

Coller par l'extérieur les éléments de l'horloge (2 pièces)



7

Coller la ceinture de toiture




8

Peindre celle-ci



9

Coller les éléments de toiture en zinc, Pour ce faire, nos vous recommandons vivement l'usage de colle en bombe, marque "3M", capuchon bleu

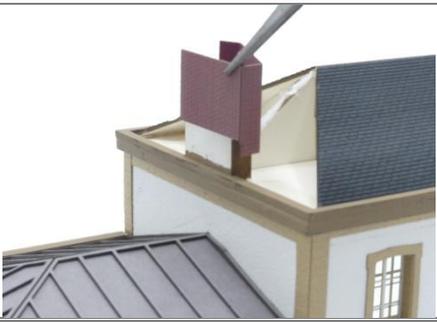

Coller les habillages des cheminées ainsi que les chapiteaux de ces dernières

10



Mettre en place les faitières du toit en ardoises

11



Coller les poteaux à leur emplacement et les fermes en acier

12



Coller les deux épaisseurs de la marquise en zinc. Il est plus facile de coller la sur-épaisseur à la colle en bombe; Nous vous recommandons la colle de marque 3M "bleue"

13



Votre bâtiment est terminé, il peut recevoir une patine à votre convenance

14

## Décorations du bâtiment à découper

