

## PN à étage + WC « SARRANCOLIN »



### Produits complémentaires à réf 874116

BV « Sarrancolin »  
Réf 874110




WC Lampisterie  
« Sarrancolin »  
Réf 874111



Rotonde "Aguessac"  
Réf 874027



Barrières béton  
Réf 87ACC91

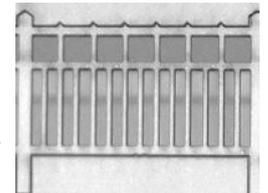

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : [WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR](http://WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR). En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



*Coloris de bâtiments  
les plus courants pour  
la compagnie du Midi*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Gris clair	Blanc	Marron moyen
<b>Choix 2</b>	Blanc cassé	Gris moyen	Marron ou gris moyen
<b>Choix 3</b>	Ocre très clair/Ocre rose	Gris clair	Marron moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 1 cheminée
- 1 haut de cheminée
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »**



	Liquitex basics		Prince august			
<i>Peintures utilisées chez A&amp;P</i>		Façades	titane écru 434		Parements	ivoire 918
		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331			



1

Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.




2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris.

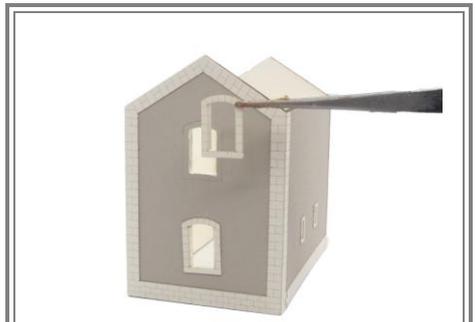

4

Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.



5

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



6

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.




7

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.



8

Assembler la cheminée, cette dernière se compose de 4 pièces

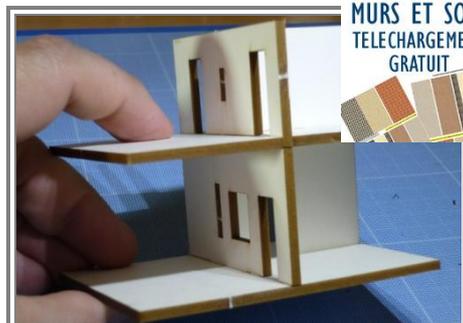

9

MURS ET SOLS  
TELECHARGEMENT  
GRATUIT



Faire de même pour le WC

10



Couvrir les 4 angles et disposer le parement autour de la porte

11



12



Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

13

### Décorations du bâtiment à découper

