

BV 6 portes « Saint-Pierre Le Moutier »



Produits complémentaires à réf 874730

Abri de quai "Bellenaves"

Réf 874672



WC

Réf 874661



PN

Réf 874613




Borçures de quai

Réf 875ACC10



Barrières béton PO

Réf 87ACC96

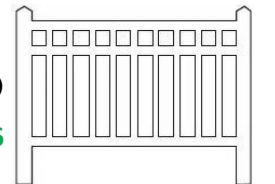

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



*Coloris de bâtiments
les plus courants pour
la compagnie du PO*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Gris moyen	Blanc	Marron clair
Choix 2	Ocre terre de sienne	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Ocre rose	Blanc	Marron moyen
Choix 4	Ocre jaune	Blanc	Vert moyen ou gris moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 6 cheminées
- Cloisons intérieures
- Marquise et quai

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :



- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



	Liquitex basics		Prince august			
Peintures utilisées chez A&P		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331		Façades	Sable clair 837
					Parements, cheminées	Ivoire 918



1

Simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage ainsi que les charpentes situées sur les ailes. Elles feront office de support de la toiture.



3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements



4

. Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Pour plus de facilité, plier soigneusement les parements d'angles. Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.




5

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



6

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Attention, les toits de la grande aile ont un sens, le demi toit avec une réserve doit être installée côté quai (côté inscription sur la partie centrale)

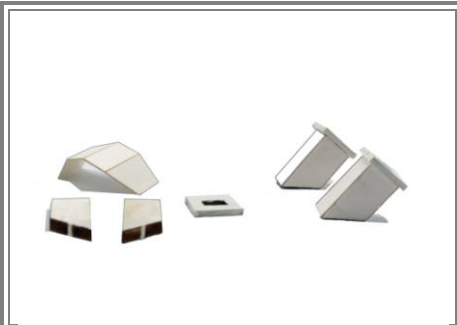

7

Confectionner les cheminées comme ci-dessus



8

Mettre en place les faîtières.



9

Mettre en place les cheminées



10

Confectionner les cloisonnements intérieurs.
 Vous avez à votre disposition sur notre site, rubrique "vidéos et Goodies" des motifs de papiers peints, carrelages, planchers...



11

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES

