

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 875025

PLM  
1/87

## Halle 5 portes « Costaros »



Abri de quai "Costaros

Réf 875021



WC Costaros

Réf 875022



Maison de PN "Coren  
les eaux"

Réf 875043



BV 3 portes "Costaros"

Réf 875020



Barrières béton PLM

Réf 87ACC92



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : [WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR](http://WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR) . En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 3 cheminées
- 3 hauts de cheminée
- Cloisons intérieures
- Marquise

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



## Liquitex basics

## Prince august

Peintures  
utilisées chez  
A&P

Façades

Bombe peinture  
beige  
Terre d'ombre  
naturelle

Débords de  
toitures

Terre Ombre  
naturelle  
331




Parements

ivoire  
918


Joints de  
pierres

Gris argent 883

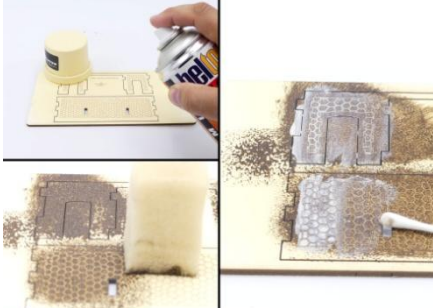

Peinture des mur en pierres hexagonales : 4 étapes  
- peindre l'ensemble de la plaque à la peinture en bombe couleur beige  
- tamponner avec une petite mousse la terre d'ombre  
- passer un lavis de gris argent, et essuyer tout de suite la surface  
- si besoins, pour faire ressortir les pierres, tamponner de nouveau de la peinture terre d'ombre

1

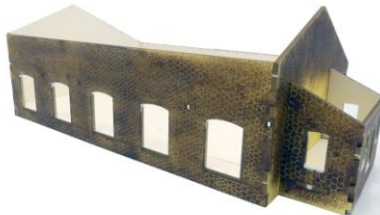


Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

2



Mettre en place les parements.

3

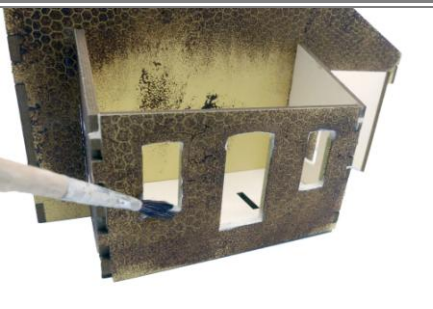

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements (ivoire 918)

4



Positionner les plaques d'huissieries par l'intérieur, le bas de la plaque correspond au bas du mur

5



Insérer les cloisons à l'intérieur du bureau

6



Coller les appuis de charpente dans leurs logements

7



Par l'intérieur, coller la plaque en bois regroupant les 5 portes de la halle.

8



Après avoir coller les toitures en veillant à équilibrer ces dernières, retourner la halle pour coller les charpentes de débord de la halle

9



Coller les planches de rives

10



Coller la faitière

11



Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos souhaits

12

## Décorations du bâtiment à découper

CHEF DE GARE    SORTIE    BAGAGES



CHEF DE GARE    SORTIE    BAGAGES

