

## Abri de quai PLM « Clelles-Mens »



BV "Clelles-Mens"  
Réf 875000



WC "Clelles-Mens"  
Réf 875001




Halle à marchandises  
"Clelles-Mens"  
Réf 875005



PN " St Désert"  
Réf 875063



Barrières béton  
Réf 87ACC91

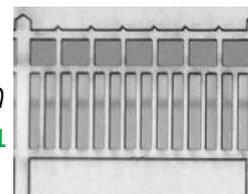

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : [WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR](http://WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR) . En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



*Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
<b>Choix 2</b>	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
<b>Choix 3</b>	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »**



Prince August			Prismo			
Peintures utilisées chez A&P		Façades	Prince August sable clair 837		Retouches parements briques	Rouge anglais
					Retouches parements Pierre	Prince August Ivoire 918




**1** Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.

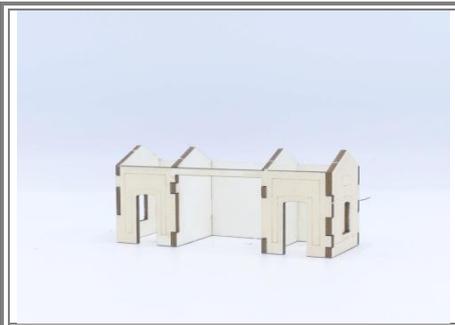

**2** Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



**3** Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris. Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement.



**4** Commencer par coller les parements "pierres", il serviront de guide pour coller les parements "briques".



**5** Coller ensuite les parements "briques", la colle en bombe de marque "3M" (la bleue) est parfaite pour ce travail.




**6** Coller les huisseries par l'intérieur



**7** Confectionner et mettre le banc dans l'abri



**8** Coller la première couche du toit

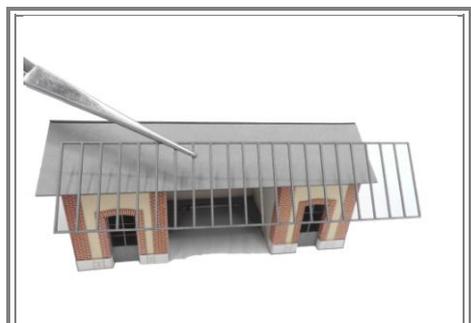

**9** Coller la deuxième épaisseur du toit, pour cela nous vous conseillons vivement l'utilisation de colle en bombe marque "3M", capuchon bleu



Coller les rives de toitures

10



Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos envies

11

## Décorations du bâtiment à découper

