

WC- Lampisterie "Voies Ferrées des Landes"



BV "Biscarosse Plage"

Réf 87VFL10



BV "Sabres"

Réf 87VFL030



BV "St Paul en Born"

Réf 87VFL020



L'équipe d' Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à rubrique "contact"



*Coloris de bâtiments
les plus courants pour
la compagnie du PO*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Gris moyen	Blanc	Marron clair
Choix 2	Ocre terre de sienne	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Ocre rose	Blanc	Marron moyen
Choix 4	Ocre jaune	Blanc	Vert moyen ou gris moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 6 cheminées
- Cloisons intérieures
- Marquise et quai

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



Prince august

Peintures
utilisées chez
A&P




Retouches
l'inteau de
portes

Ivoire 918




Assembler les 4 murs "épais" à la colle à bois

1

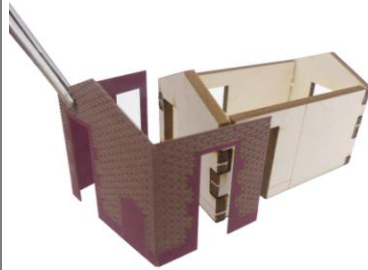

Coller le parement "briques",

2

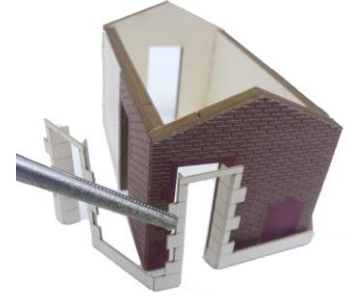


Puis coller le parement "pierres"

3



Assembler et coller en place les 3 éléments constituant l'urinoir

4

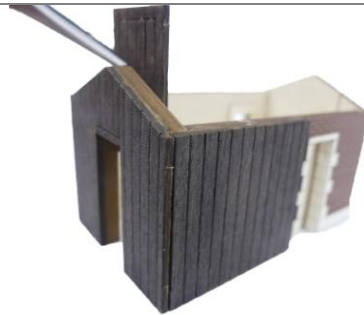

Après l'avoir teinté (ici, Teinte "V33", couleur Wengé), coller les 4 pièces, la porte par l'intérieur.

5



Coller en place le toit en veillant à bien l'équilibrer à droite et à gauche

6



Coller à présent la faitière

7



Enfin, coller les planches de rives

8



Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos souhaits

9