

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 874600

PO  
1/87

## BV « PONTIVY »



Remise 1 voie  
Réf 874598



Halle 3 portes  
Réf 874594




PN  
Réf 874501




Bordures de quai  
Réf 875ACC10



Barrières béton PO  
Réf 87ACC96

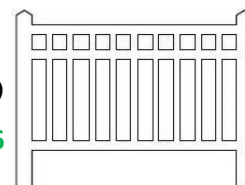

|                                    |   | Prince August |               |  |  |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|--|--|
| Peintures<br>utilisées chez<br>A&P |  | Parements     | Ivoire<br>918 |  |  |
|                                    |   |               |               |  |  |

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »





1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin.



2

Pour faciliter la mise en place, repasser avec un cutter à lame fine en appuyant légèrement dans les marques des pliures



3

Coller la première épaisseur des parements, vous pouvez à ce moment confectionner le bâtiment.



4

Ensuite, coller la seconde épaisseur de parements



5

Dans les espaces vides, coller les blocs de briques



6

Peindre appuis et linteaux en ivoire 918



7

Coller les collerettes des hauts des murs, sur la partie principale et sur les aillies



8

Peindre les collerettes en ivoire 918



9

Par l'intérieur, coller les blocs d'huissières, le bas des pièces correspond au bas des murs.




10

Coller la surépaisseur en haut du pignon de l'horloge



11

Assembler les cheminées composées de 5 pièces. Pour parfaire l'esthétique de ces dernières, peindre les chapiteaux en Ivoire 918

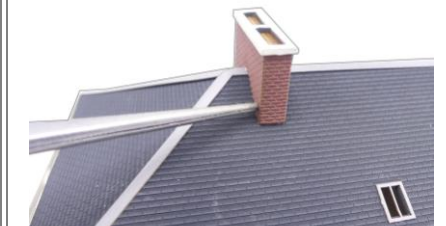

12

Mettre en place dans les réserves de la toiture les cheminées confectionnées



Coller les rives de toitures des ailes

13



Coller la rive de toiture de l'horloge.

14



Confectionner les aménagements intérieurs comme sur la photo.

15



Votre BV est terminé, vous pouvez le patiner selon vos souhaits

16

## Décorations du bâtiment à découper

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES

