

BV "Rolampont"

Réf 871090



Notice de montage
REF 871093

EST
1/87

Halle type «Chambley»

Réf 874661



PN "ET" ROLMAPONT »



Guérite de voie EST

Réf 871039



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 6 cheminées
- 6 hauts de cheminée
- Bois pour portes de halle
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



Prince august

Peintures
utilisées chez
A&P




Retouches
encadrement
de

Ivoier
918



1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

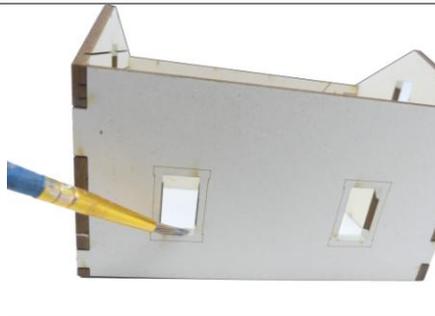

2

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris, ici de l'ivoire Prince August 918.



3

Coller le parement; l'usage de colle en bombe de marque "3M", capuchon bleu aide grandement !



4

Faire de même avec encadrements des portes et fenêtres



5

Assembler et coller l'annexe



6

Coller ensuite son parement



7

Par l'intérieur, coller les plaques d'huisseries. Vous pouvez utiliser la colle à bois, mais l'usage de colle en gel genre "Scotch" facilite le travail



8

Assembler les cheminées qui se composent de 4 pièces à chaque fois, peindre l'entourage des chapeaux en Ivoier 918



9

Coller les toitures, attention, les réserves sur la toiture doivent se trouver à droite lorsque vous regarder votre maison avec la porte face à vous



Fixer les cheminées

10



Coller la faitière

11



Confectionner le cloisonnement interne, vous pouvez le décorer à l'aide des textures disponible sur notre site, rubrique : "Vidéos&Goodies"

12



Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos goûts

13