

BV 3 portes « Belleville sur Vie »



WC lampisterie
Réf 873021



Halle « Plouasne »
Réf 873032



Halle « Fay »
Réf 873033



PN ETAT
Réf 873024



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 2 cheminées
- 2 hauts de cheminée
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



<i>Peintures utilisées chez A&P</i>		Prince august Retouches encadrement portes et	Ivoire 918




1 Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.




2 Coller la première couche du parement "pierre". Pour cette étape comme les deux suivantes, nous vous préconisons l'utilisation de colle en bombe de marque "3M", capuchon bleu




3 Peindre les voûtes et appuis de fenêtres en "ivoire 918"

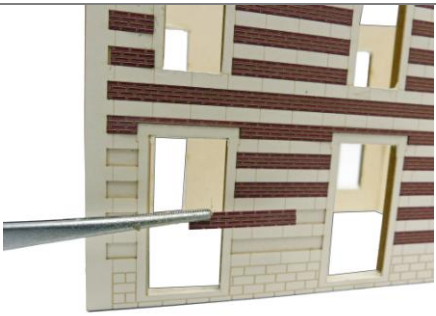

4 Coller les parements "briques"



5 Coller la seconde épaisseur des parements "pierre"



6 Coller la plaque d'huisseries par l'intérieur s




7 Confectionner les cheminées, ces dernières se composent de 2 pièces épaisse, d'une feuille d'habillage et d'un haut de boisseau



8 Mettre en place les rives de toitures



9 Coller les faitières

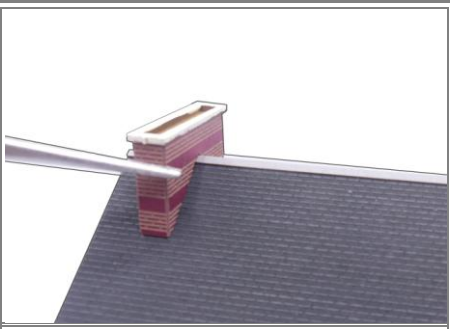

Mettre en place les cheminées dans les réserves prévues sur le toit

10




Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.



Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper



CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES

