

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 874058

PO
1/87

Halle 2 portes « Ruynes-en-Margeride »



Produits complémentaires à réf 874058

BV « Marvejols »

Réf 874030



WC

Réf 874015




Remise 1 voie

Réf 874019



Barrières béton

Réf 87ACC90

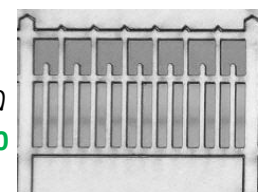

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du Midi

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre rose	Blanc	Marron moyen
Choix 2	Gris clair	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Blanc cassé	Gris moyen	Marron ou gris moyen
Choix 4	Ocre très clair	Gris clair	Marron moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtière
- Bois pour charpente et portes

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :



- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION ⚠

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



		Liquitex basics		Prince august		
<i>Peintures utilisées chez A&P</i>		Façades	Titane écru 434		Parements	ivoire 918
		Bois et débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331			

NOTICE VIDEO
DECO FACADES



1 Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.




2 Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.


NOTICE VIDEO
DECO PIERRES




3 Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement.

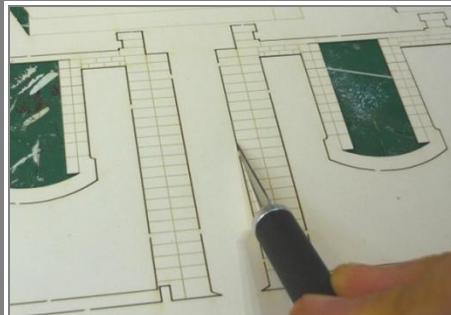

4 Les parements fournis sont ivoire avec une légère patine due à la gravure laser. Vous pouvez les peindre si vous le souhaitez, puis découpez-les de la planche.

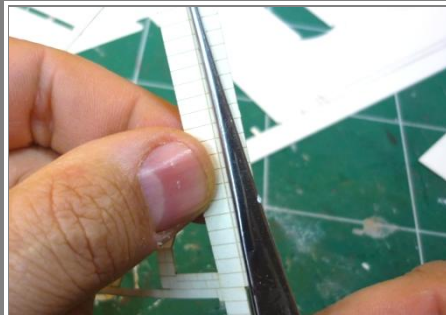

5 Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglé.




6 Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étou par exemple.

NOTICE VIDEO
DECO BOIS




7 Coller les portes en bois depuis l'intérieur du bâtiment.



8 Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faitage.



9 Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Peindre les toitures si vous le souhaitez.

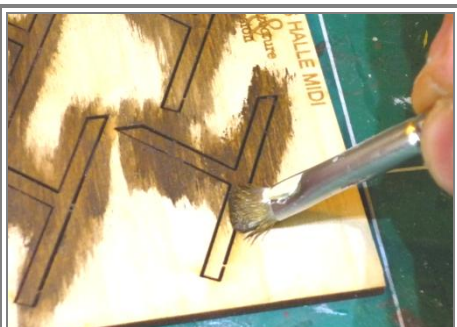

Colorer les portes et bois de charpente. Découper ensuite les éléments de la planche.

10



Mettre en place les éléments de charpente en les maintenant le temps de la prise.

11



Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.

12



Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.

13



Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

14