

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 87CFD03

CFD  
1/87

## BV Vivarais « Colmobier le Vieux »



### Produits complémentaires à réf 87CFD03


BV « Dunières »  
Réf 87CFD04



Haute CFD  
Réf 87CFD10



Traverses métriques  
Réf 87ACC17

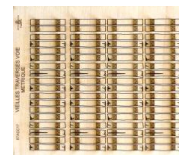

PN n°40  
Réf 87CFD16



PN « Intres »  
Réf 87CFD15



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : [WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR](http://WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR). En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



*Coloris de bâtiments les plus courants pour les CFD Vivarais - Lozère*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Gris clair	Blanc	Marron moyen
<b>Choix 2</b>	Ocre jaune	Blanc	Marron moyen
<b>Choix 3</b>	Gris très clair (ref 87CFD13)		

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 2 cheminées en médium
- 2 hauts de cheminée
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :



- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »**



	Liquitex basics		Prince august	
Peintures utilisées chez A&P		Façades <i>Titane écru</i> 434		Parements <i>Ivoire</i> 918
		Débords de toitures <i>Terre Ombre</i> naturelle 331		Portes de halle <i>Gris Argent</i> 883

NOTICE COMMUNE AUX REFERENCES 87 CFD01- 87CFD02- 87CFD03



1

Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement.



4

Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pincés-étou par exemple.



5

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.




6

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. ATTENTION, les réserves sur la toitures sont à positionner côté "halle"



7

Encoller au pinceau la faitière

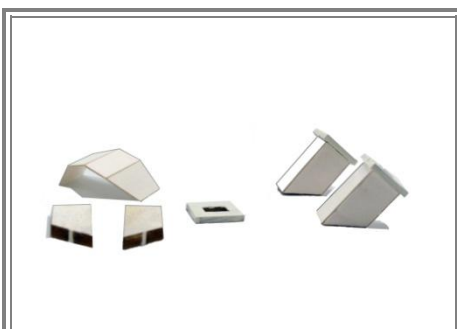

8

Confectionner les cheminées qui se composent de 4 pièces



9

Coller les cheminées dans les réserves sur le toit



10

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive.  
Coller sur place



11

Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique VIDEOS&GOODIES.



12

Découper ensuite les éléments. Mettre en place les éléments des urinoirs en les maintenant le temps de la prise



13

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

## Décorations du bâtiment à découper

COLOMBIER LE VIEUX - ST BARTHELEMY LE PLAIN

CHEMIN DE FER DU VIVARAIS

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES



VALS-LES-BAINS

COLOMBIER LE VIEUX - ST BARTHELEMY LE PLAIN

CHEMIN DE FER DU VIVARAIS

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES



VALS-LES-BAINS