

## BV 1<sup>ère</sup> classe « Lapeau »



## Produits complémentaires à réf 87TC01

Remise 2 voies "Juillac"

Réf 87TC18



BV 2<sup>ème</sup> classe "Soursac"

Réf 87TC02



BV 3<sup>ème</sup> classe "Chirac"

Réf 87TC03



BV 1<sup>ère</sup> classe "Juillac"

Réf 87TC10



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : [WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR](http://WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR). En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



*Coloris de bâtiments les plus courants pour les Tramways de la Corrèze*

	Coloris façades	Coloris bardages	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Blanc	Ocre rouge	Marron moyen / Rouge
<b>Choix 2</b>	Pierre hexagonale	Marron foncé ou moyen	Marron moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements et finitions extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Bois pour bardages

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :




- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »**



	Liquitex basics	Prince august	Prismo
Peintures utilisées chez A&P	Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331	Façades
	Bandes de rive	Terre Ombre naturelle 331	gris argenté 883
			
			Parements Brique
			Ocre rouge 191





**1** Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.




**2** Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.




**3** Une fois l'ensemble sec, coller les finitions des pignons de façade avant la mise en peinture de ceux-ci.

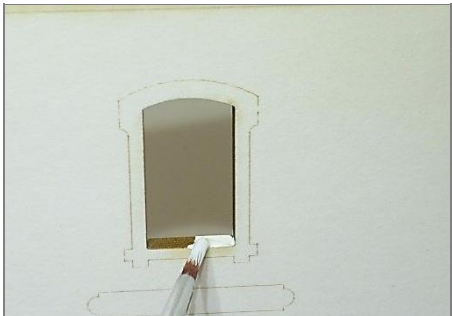


**4** Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.

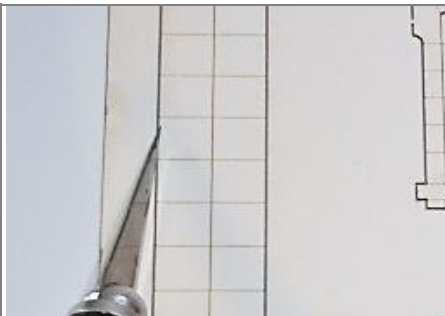

**5** Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.




**6** Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.




**7** Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche



**8** . Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



**9** Mettre en peinture les différents bardages bois. Faire de même avec les poutres du préau. Coller en maintenant fermement pendant le séchage.

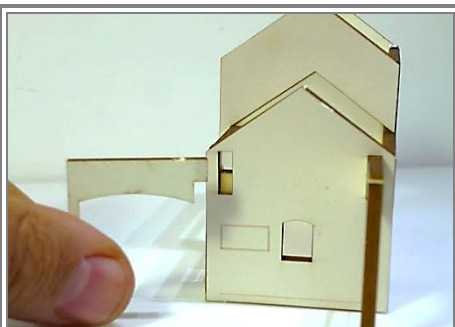

Mettre en place la structure du préau puis coller.

10



Coller les bardages situés au niveau du préau après peinture de ceux-ci.

11



Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé.

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.

Peindre les toitures si vous le souhaitez.

12



Encoller au pinceau la faîtière Mettre en place.

13



Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive.

Coller sur place.

14



Mettre en place les charpentes bois de chaque côté de la halle (4 éléments par façade).

15



Vous pouvez finir en mettant en peinture les bordures de quai fournies. Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

16