

Notice de montage
REF 87FDD101 -107

Ville & Villages

1/87

Immeubles 6 étages pour fond de décor



Immeuble 4 étages

Réf 87VIL520



Immeuble de résidence

Réf 87VIL501



Préfabriqué

Réf 87VIL530



Voie noyée pavée

Réf 87VN10-11-12



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Prince august			
Peintures utilisées chez A&P		Retouches portes et fenêtres RDC (pierre de taille)	Ivoire 918
		Retouches cheminées, portes et fenêtres étages	Gris argent 883

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures
- Huisseries
- Rambardes
- Vitrage transparent
- 2 cheminées

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



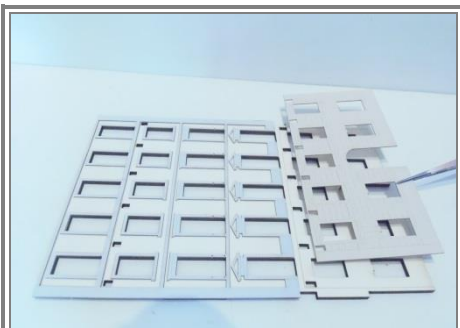


1

Découper la façade. Mettre en place les parements de façade. Les éléments en pierre de taille occupent le RDC (sauf 87VIL103 sur l'ensemble de la façade). Faire attention aux gravures qui doivent être placées vers l'extérieur.




2

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris, ici du Gris Argent 883 Prince August.

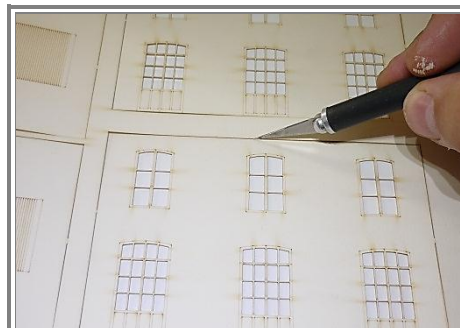

3

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.

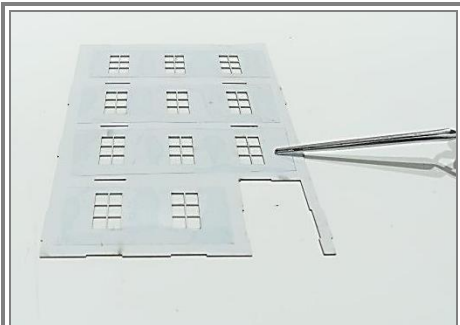

4

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Faire de même pour les rideaux. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



5

Découper les différentes pièces et coller les volets et surépaisseurs de « pierre ».



6

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Insérer dans les fentes prévues les éventuels supports de balcons puis les balcons.



7

Mettre en place l'ensemble des rambardes de fenêtres et de balcons. Des bandeaux sont prévus pour assurer la finition de balcons.



8

Fixer à la colle à bois les supports de toiture-doublage de cheminée en les alignant par le haut.



9

Fixer à la colle à bois les toitures. Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc après l'avoir pliée. Faire attention à placer les encoches prévues pour les cheminées en partie haute.



10

Terminer par les hauts de boisseau.



11

Mettre en place les planchers intermédiaires et faire un aménagement intérieur si vous le souhaitez avant de fermer votre immeuble.



12

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



Décorations pour 87VIL103



Décorations pour 87VIL107

