

Rotonde PO
Réf 874550-51



Dortoir
Réf 874552



Feuille
Réf 874557



Escalier en bois
Réf 87ACC50



Remise-atelier 6 machines « Ussel »



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



*Coloris de bâtiments
les plus courants pour
la compagnie du PO*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Gris moyen	Blanc	Marron clair
Choix 2	Ocre terre de sienne	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Ocre rose	Blanc	Marron moyen
Choix 4	Ocre jaune	Blanc	Vert moyen ou gris moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Finitions de murs intérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Charpentes et structures métalliques

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :




- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »




	Liquitex basics	Prince august		
Peintures utilisées chez A&P				
	Façades	Fond gris + blanc puis mélange terres à décor « Terre verte » + marron	Parements	Sous-couche façades
	Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331	Ivoire 918	Sous-couche Gesso

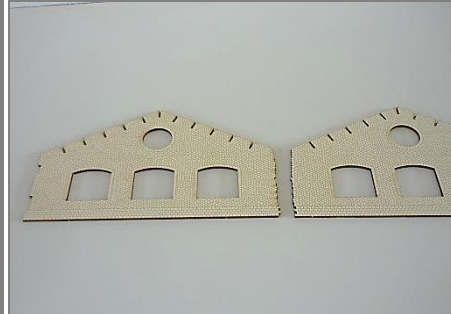


1 Détacher les éléments de la planche de façades, coller bien à plat (pour un parfait alignement) les trois morceaux constituant un côté de bâtiment (faces A et B).




2 Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

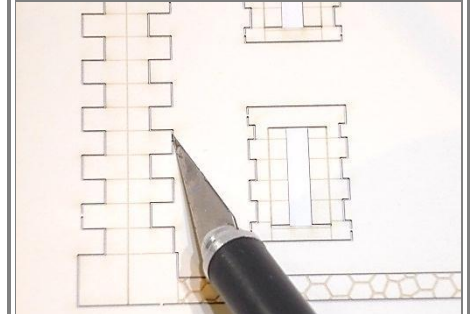

3 Les parements fournis sont ivoire avec une légère patine due à la gravure laser. Vous pouvez les peindre si vous le souhaitez, puis découpez-les de la planche.



4 Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.

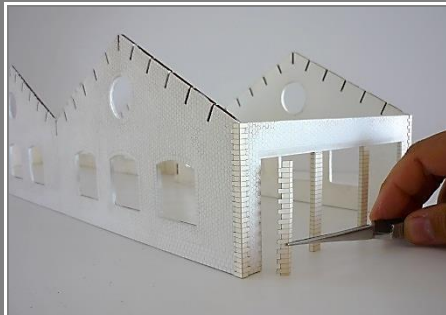


5 Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple. Appliquer une sous-couche de Gesso sur l'ensemble du bâtiment.



6 Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par les parements. Réaliser la teinte de fond avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Finir au pinceau fin pour faire ressortir des pierres.


NOTICE VIDEO
DECO PIERRES



7 Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



8 Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



9 Après les avoir peintes ou patinées si vous le souhaitez, coller les finitions évoquant les murs intérieurs.



10

Mettre en place les charpentes. Pour la dilatation, ne coller qu'un seul côté sur les murs, le reste le sera avec la toiture. Positionner les éléments plus grands qui sont à mettre en place en partie haute (5 éléments par faitage).



11

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faitage.



12

Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Peindre les toitures si vous le souhaitez.



13

Encoller au pinceau les noues après les avoir pliées de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.




14

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.



15

Après peinture de la même teinte que les parements, coller les appuis de fenêtres.

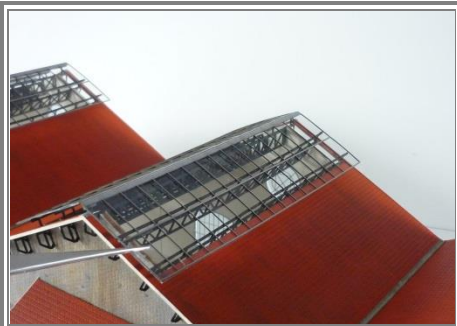

16

Après découpe des vitrages aux mêmes dimensions que les lanterneaux, coller ceux-ci avec une dose minime de colle à bois. Terminer en recouvrant par les éléments supérieurs, collés de la même manière.



17

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

