

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 875066

PLM  
1/87

## Poste d'aiguillages N°2 « Cravant-Bazarnes »



### Produits complémentaires à réf 875066

BV 2 portes  
Réf 875070




BV 3 portes  
Réf 875060



Rotonde PLM  
Réf 875050



Barrières béton PLM  
Réf 87ACC92

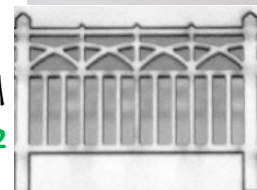

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .**

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



*Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
<b>Choix 2</b>	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
<b>Choix 3</b>	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Structure du bâtiment
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Bois pour bardages
- Cheminée
- Aménagement intérieur (leviers...)

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :



- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


### **ATTENTION** ⚠

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**




		Citadel		Prince august		
<i>Peintures utilisées chez A&amp;P</i>		Bois et huisseries	Dawnstone 22-49		Sous- bassement	Gris Argent 883

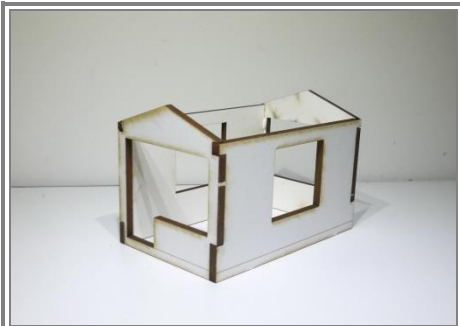

1

Découper les différentes pièces de la structure au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

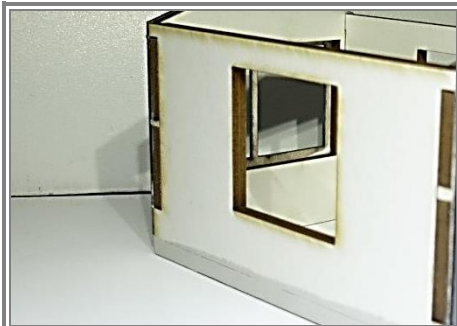


2

Peindre si vous le souhaitez le sous-bassement de l'édifice avant la pose des bardages.




3

Mettre en peinture sur leur planche les éléments de bardage bois. Après séchage et découpe de ceux-ci, coller ensuite en maintenant fermement pendant le séchage.

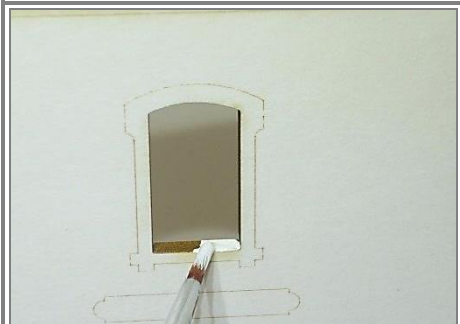

4

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le bardage.

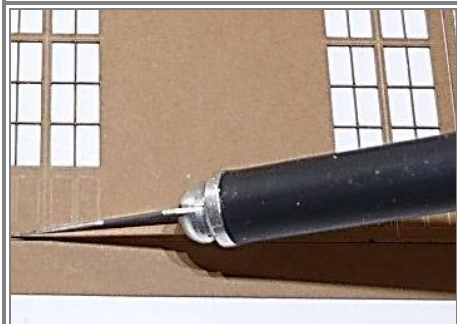

5

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.




6

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.




7

Après peinture, mettre en place les bandes de rive en bois se situant au-dessus des huisseries.

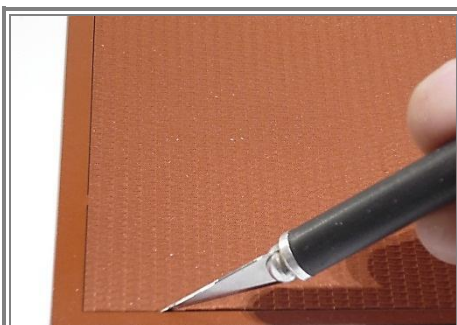

8

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.

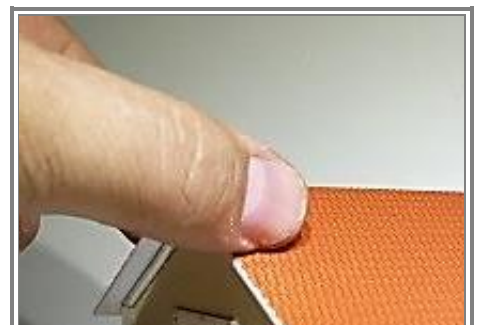

9

Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Peindre les toitures si vous le souhaitez.



Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée.  
Mettre en place.

10




Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive.  
Coller sur place.

11




Terminer par mettre en place la petite cheminée après mise en peinture.

12

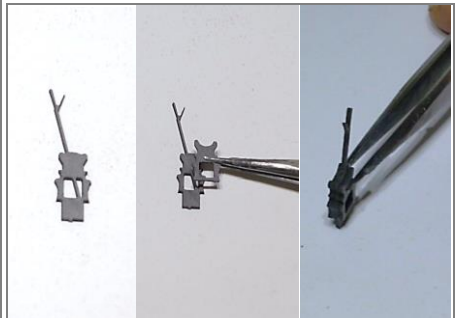


Pour monter un levier d'aiguille, après mise en peinture si vous le souhaitez : détacher les 3 éléments qui composent un levier (le central avec le manche + 2 extrémités) et coller le tout.

13

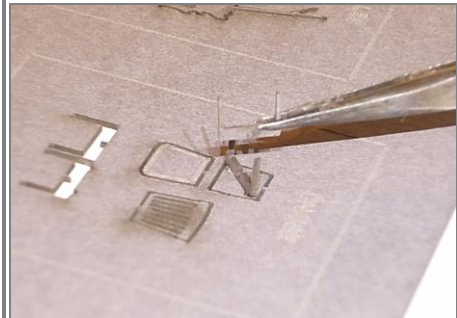

Pour monter une chaise, détacher les 2 ensembles de pieds et les coller sur la structure de l'assise en faisant attention au sens des encoches. Nous préconisons de détacher celle-ci APRES pour faciliter le collage.

14

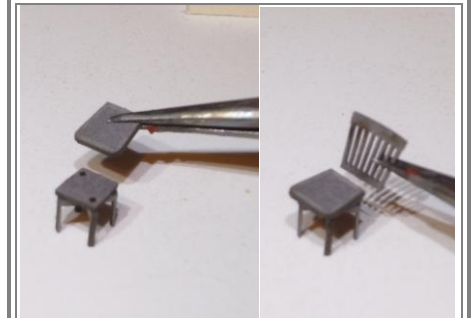


Terminer par mettre en place l'assise sur la structure puis le dossier de la chaise.

15



Pour monter un bureau, monter la structure verticale en faisant attention à l'équerrage. Coller ensuite la finition qui vient devant, puis le dessus du bureau. Terminer par la mise en place des 3 tiroirs.

16

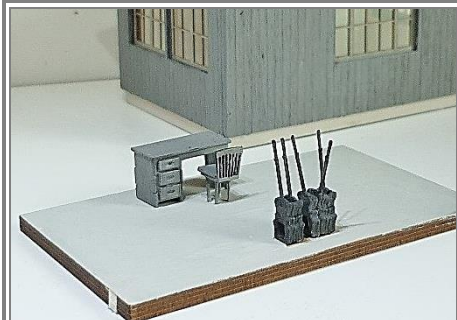

Effectuer la mise en place des différents éléments intérieurs : bureau, chaise, ainsi que les leviers d'aiguilles.

17



Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

18

## Décorations du bâtiment à découper

### POSTE II



### POSTE II

